Shark

充電式サイクロンハンディクリーナー
取扱説明書

CH901J / CH951J



shark.co.jp

安全上のご注意 ── 本製品は、家庭でのご使用に限ります
ご使用の前によくお読みください（この取扱説明書は大切に保管してください）

⚠警告　⚠注意　本製品の不適切な使用によるケガ、火災、感電及び物損のリスクを低減するために、以下の注意事項を必ずお守りください。本製品には不適切な使用をされた場合にお客様に危険を及ぼす可能性のある配線ならびに可動部品が含まれています。

電気的配線を含む電源、充電器および掃除機についての注意

⚠警告

- 火災、爆発またはケガを避けるために、掃除機及び充電器に損傷がないかどうかをご使用前にご確認ください。
- 充電器や掃除機本体を濡れた手で扱わないでください。
- Shark.純正の充電器およびバッテリーを使用してください。それ以外の充電器及びバッテリーの使用は、爆発の原因となり、ケガをしたり機器または周囲の物を壊す恐れがあります。
- 本製品がひどく損傷した場合でも焼却はしないでください。リチウムイオンバッテリーが火中で爆発する恐れがあります。

⚠注意

- お客様が修理可能な部品はありません。
- 液体を吸引しないでください。
- 水やその他の液体に浸さないでください。
- 掃除機が損傷した場合は、ご使用を中止してください。
- 屋外または濡れた面では使用しないでください。乾いた面でのみご使用ください。
- 掃除機本体が正しく作動しない、落下した、損傷した、屋外に放置された、または水没した場合、検査、修理または調整の必要がありますので、シャークカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 電源が入った状態の掃除機本体を放置しないでください。
- 表面が高温となる場所に掃除機本体を置かないでください。
- 充電器に接続する前には必ず掃除機の電源をお切りください。
- 充電器は必ず平坦で安定した場所でお使いください。

一般的なご使用について

⚠警告

- 身体能力や、感覚能力、思考能力が低下している状態の方や、経験や知識が十分でない方（お子様を含む）は、安全に責任を負える方の監督または指導なしに本製品を使用しないでください。
- 小さなお子様が本製品を作動させたり、おもちゃとして使用したりすることがないようご注意ください。お子様の近くで本製品を使用する場合は、厳重に注意を払ってください。
- 10°C（50°F）を下回るまたは40°C（104°F）を上回る場所での充電はお避けください。不適切なまたは規定の温度を上回るもしくは下回る環境での充電は、バッテリーを損傷させ発火のリスクを高める可能性があります。

⚠注意

- コードを持って充電器を持ち運ばないでください。コンセントから外すときは必ず電源プラグを持って外してください。コードを引っ張って外すことはおやめください。
- 充電器のコードは高温な面と接触させないでください。
- 使用に際しては取扱説明書の記載事項をお守りください。
- 十分に明るい場所でご使用ください。
- 掃除機本体を持ち上げたり運んだりする前や、充電器、ダストカップ、フィルター、その他の付属品を取り外す前には、必ず掃除機本体の電源をお切りください。
- 開口部に物を差し込まないでください。
- 開口部が塞がれている場合はご使用を控え、ゴミ、糸くず、毛、その他気流を妨げる恐れのある物を取り除いてください。
- ダストカップおよびフィルターが正しく装着されていない状態で使用しないでください。
- 気流が妨げられている場合はご使用をお控えください。空気の経路が塞がれている場合は、掃除機本体の電源を切り、障害物をすべて取り除いた後で再度電源を入れてください。
- 髪の毛、顔、指、素足、ゆったりした着衣にノズルを近づけないようご注意ください。
- Shark.純正の付属品のみをご使用ください。
- 本製品は屋内に保管してください。3°C（37.4°F）を下回る場所での使用や保管はお避けください。
- 使用前に本製品が室温の状態であることをご確認ください。

ダストカップ、フィルター、付属品

⚠注意

掃除機の電源を入れる前に、以下をご確認ください。

- フィルターは定期的な洗浄のあと十分に乾いた状態となっていること。
- ダストカップとフィルターは定期的なお手入れのあと適切に装着されていること。
- 付属品には詰まりがなく、開口部は髪の毛や顔、体と接触していないこと。
- Shark.純正のダストカップ、フィルター及び付属品のみを使用してください。非純正品を使用した場合は保証が無効となります。

お掃除全般について

⚠警告

- 発煙している物体や燃えている物体（使用中の石炭、火のついたタバコ、マッチなど）を吸引しないでください。
- 可燃性または引火性の物質（ライター液、ガソリン、灯油など）を吸引したり、それらが存在する場所で使用したりしないようご注意ください。
- 毒性のある溶液（塩素系漂白剤、アンモニア、排水管洗浄剤など）を吸引しないでください。
- 塗料、塗料用シンナー、防虫剤、可燃性粉塵、その他の爆発性や毒性を有する物質が存在する密閉空間で使用しないでください。

⚠注意

- ガラス、釘、ねじ、硬貨など、掃除機本体を損傷させる可能性のある硬い物体や鋭利な物体を吸引しないでください。
- 乾式工法の壁の粉塵、暖炉の灰、燃えさしを吸引しないでください。
- 他の電動掃除機と組み合わせて使用しないでください。
- 掃除機本体を水またはその他の液体に浸さないでください。
- 階段のお掃除に使用される場合は十分にご注意ください。

リチウムイオンバッテリー

⚠警告

- 充電には必ず同梱の充電器をお使いください。非純正充電器を使用すると発火の恐れがあります。
- 本製品の使用に際しては内蔵のリチウムイオンバッテリーのみをご使用ください。それ以外のバッテリーを使用するとケガや発火の恐れがあります。
- バッテリーを乱用すると液体が漏れる恐れがあります。炎症や火傷を起こす可能性があるため、この液体に触れないようにしてください。触れてしまった場合は水で洗い流してください。目に入った場合は医師にご相談ください。
- 本製品を焼却したり、130°C（266°F）を超える状況に置いたりしないでください。爆発を引き起こす危険があります。

⚠注意

- 電源を入れたまま充電しないでください。
- 本製品は屋内で保管してください。バッテリーの耐用年数を縮めないために、3°C（37.4°F）を下回るまたは40°C（104°F）を上回る場所でのバッテリーの利用や保管はお避けください。
- お客様が修理可能な部品はありません。安全のため、本製品の改造や修理を試みることはお控えください。

キリトリ線

製品登録カード

郵送登録の際には、このページを切り取って、同梱の封筒でご郵送ください。


型式	SHARK 充電式サイクロンハンディクリーナー
モデル番号 *必須	CH □□□ J □□
シリアル番号 *必須	S/N: □□□□□□□□□□□□
お買い上げ日 *必須	西暦 □□□□年 □□月 □□日
お買い上げ店舗 *必須	□ 店舗　店舗名（　　） □ オンラインストア　ストア名（　　）
お名前 *必須 フリガナ 漢字	姓　　名
電話番号 *必須	□□□□□□□□□□
E-mail *必須	@
ご住所 *必須	□□□-□□□□
性別 *必須	□ 男性　□ 女性
生年月日 *必須	西暦 □□□□年 □□月 □□日
ご家族構成	世帯同居人数（ご本人を含む　　人）
	今後、お得なキャンペーンのご案内や新製品情報のお知らせなどをお送りしてもよろしいですか。 □ はい

（裏面アンケートへのご記入もお願いいたします）

キリトリ線


同梱物および各部の名称

Ⓐ 吸引口
Ⓑ ダストカップ
Ⓒ ダストカップリリースボタン
Ⓓ フィルター
Ⓔ ゴミ捨てボタン
Ⓕ インジケーターライト
Ⓖ 電源ボタン
Ⓗ 掃除機本体
Ⓘ バッテリー充電器
Ⓙ ミニモーターヘッド（CH951Jのみ付属）
Ⓚ 隙間ノズル
Ⓛ スクラビングブラシ
Ⓜ 充電ドック
Ⓝ アクセサリースタンド（2個）（CH901Jのみ付属）
Ⓞ アクセサリースタンド（2個）（CH951Jのみ付属）

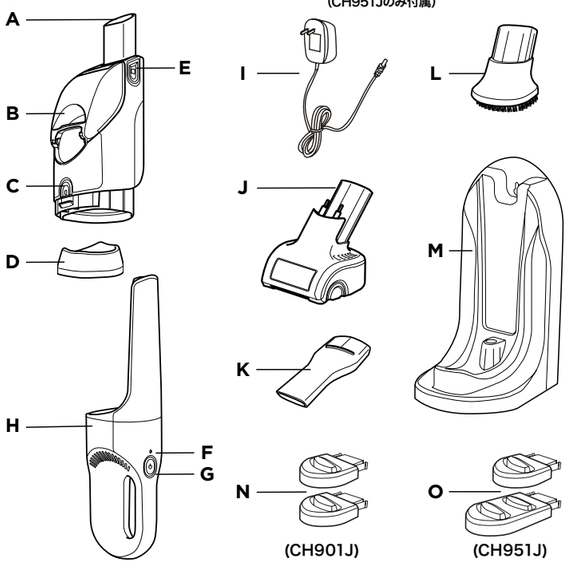

（CH901J）　（CH951J）


バッテリーの充電

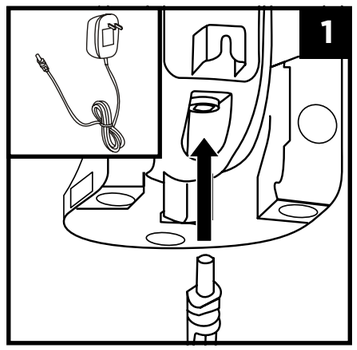

1. 充電ドック底部のポートにバッテリー充電器のプラグを差し込み、回転させてロックします。

※充電ドックを使わずに、バッテリー充電器と掃除機本体を直接つなげて充電することもできます。（プラグの差し込み口は、掃除機本体のハンドル下のくぼみにあります）

※充電ドックは横向きでも使用できます。

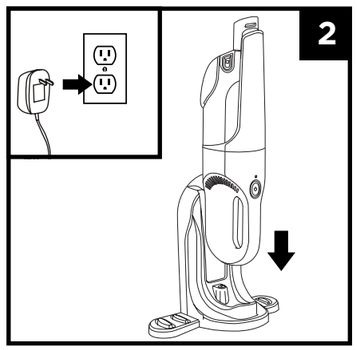


2. バッテリー充電器をコンセントに差し込みます。掃除機本体を、吸引口が上に来るように充電ドックに置きます。充電が始まるとインジケーターライトが点滅し、完全に充電されると点灯します。しばらくすると完全に消灯します。

注：バッテリーの充電完了まで、約6時間かかります。

※はじめてご使用になる前には、バッテリーを満充電してください。


掃除機の使い方

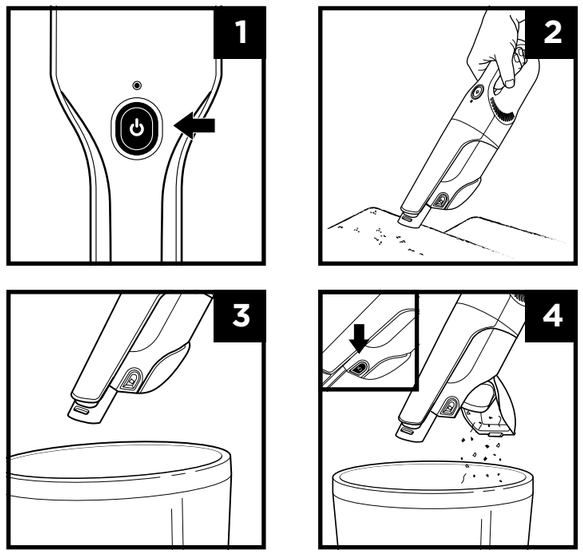

1. 電源ボタンを押します。
2. 掃除面にノズルをあてて動かします。
3. ダストカップのゴミを捨てる場合は、掃除機をゴミ箱の上にかざします。
4. ゴミ捨てボタンを押し、ダストカップ内のゴミを捨てます。

注：お手入れ方法については、裏面を参照してください。

付属の各種アクセサリーの使い方

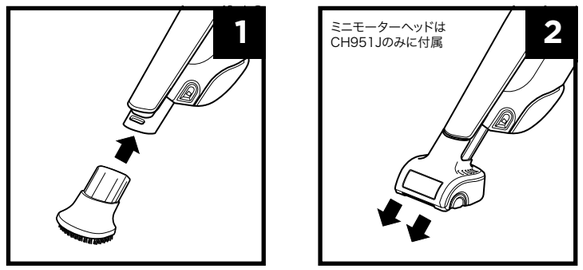


1. 取り付け時は、掃除機本体とアクセサリーの向きを合わせ、ノズルの接続部にしっかりと差し込みます。
2. 取り外し時は、掃除機本体からアクセサリーをまっすぐに引き抜きます。

※アクセサリーの付け外しは、掃除機本体の電源を切ってから行ってください。

※ミニモーターヘッド（CH951Jのみ付属）に髪の毛などが絡まった場合は、はさみなどで切って取り除いてください。異物以外のものを切断しないようご注意ください。

アクセサリースタンドの使い方

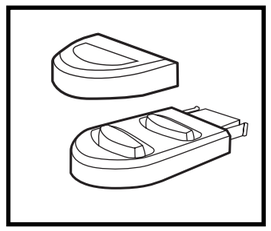

付属のアクセサリースタンド（2個）は、充電ドックに装着してお使いいただけます。アクセサリースタンドの溝に、ノズルやブラシなどを差して収納してください。

お客様アンケート

ご登録いただきましたお客様情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

Q1：ご自宅の住居形態、広さについて、あてはまる項目をチェックしてください。

住宅形態
- □ 一戸建て(平屋)　□ 一戸建て(2階建て以上)
- □ 集合住宅(マンション/アパート/団地/社宅)
- □ その他　(　　)

住宅の広さ(平米数)
- □ 30㎡未満　□ 30㎡～50㎡未満　□ 50㎡～80㎡未満
- □ 80㎡～100㎡未満　□ 100㎡以上

Q2：本製品をどこでお知りになりましたか？(複数回答可)

□TVCM　□雑誌・新聞　□店頭　□屋外広告
□インターネット広告　□ブログ・SNS　□比較サイト
□Sharkホームページ　□オンラインストア　□知り合いから聞いて
□その他(　　)

Q3：本製品を購入しようと思ったきっかけを教えてください。(複数回答可)

□ 店頭で試してみて　□ 店頭スタッフの説明　□ 価格
□ プロモーション(具体的に　　)
□ オンラインサイトのレビュー(具体的に　　)
□ 知り合いからのすすめ　□ その他　(　　)

Q4：購入にあたり、何が魅力に感じられましたか？(複数回答可)

□ブランドイメージ　□米国No.1ブランド　□製品の機能
□お掃除の能力　□コンパクト収納　□充実した付属品　□価格
□サイズ　□他のShark製品を持っているから　□デザイン、色合い
□店頭でのデモンストレーション　□店頭でのキャンペーン
□その他　(　　)

Q5：本製品のご購入前に、最も使用頻度の高かった掃除機のメーカー名と種類を教えてください。

メーカー名　(　　)　型番　(　　)
□キャニスタータイプ(紙パック式)　□キャニスタータイプ(サイクロン式)
□スティックタイプ(コード式)　□スティックタイプ(コードレス)
□ロボット掃除機　□ ハンディタイプ　□ その他(　　)

キリトリ線

キリトリ線

製品登録

shark.co.jp/register

0120-522-552
9:00～17:30
(年末年始、その他大型連休等除く)

仕様

CH901J

バッテリー電圧：7.2V
充電時間：　約6時間

CH901Jに適合するバッテリー充電器:
E-TEK ZD006C096050JPE
DS/DK DK12-096045A-J


CH951J

バッテリー電圧：10.8V
充電時間：　約4時間


CH951Jに適合するバッテリー充電器:
E-TEK ZD012A133075JP
DS/DK DK12-133075A-J

お手入れ


ダストカップとフィルターの清掃

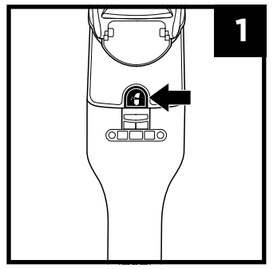


1. ダストカップリリースボタンを押し、ダストカップを引き出して掃除機本体から外します。

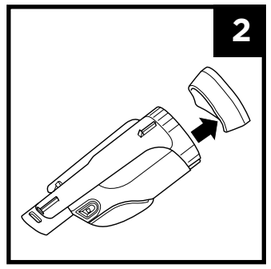


2. フィルターをていねいに取り外します。

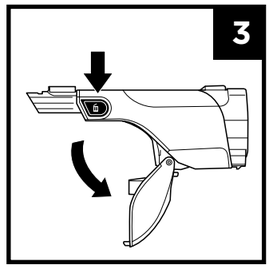


3. ダストカップの中のゴミを捨てる場合は、ダストカップをゴミ箱の上にかざした状態でゴミ捨てボタンを押します。

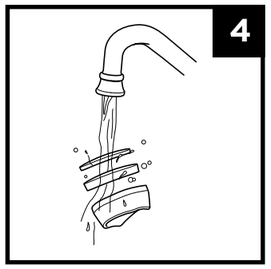

4. フィルターは水で洗い、24時間以上自然乾燥させてください。乾かし方は自然乾燥のみとし、ヘアドライヤーや乾燥機は絶対に使わないでください。

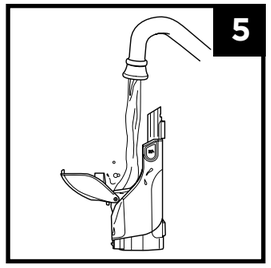

5. ダストカップ内部は水できれいに洗い流します。洗浄後はふたを開けた状態で、24時間以上、十分に自然乾燥させます。

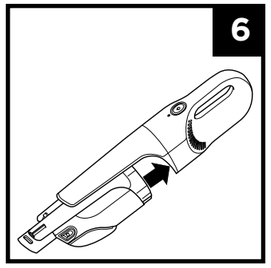

6. フィルターが十分に乾いたらダストカップに取り付け、次にダストカップを掃除機本体に取り付けます。

※各種パーツやアクセサリーを食器洗浄機で洗わないでください。

注：掃除機本体の性能を常に最良に保つため、6ヶ月～9ヶ月ごとにフィルターを交換してください。

交換部品のご注文については Shark.co.jp をご覧ください。

トラブルシューティング

掃除機の状態	原因と解決方法
掃除機が動作しない	・バッテリーを充電してください。
ミニモーターヘッドが作動しない (CH951Jのみ)	・ミニモーターヘッドの給電接点ピンが掃除機本体の接続スロットに接していません。ミニモーターヘッドを吸引ノズル部から一旦取り外し、差し直してください。 ・ミニモーターヘッドにゴミが詰まっています。ほこりや髪の毛などのゴミをブラシからていねいに取り除いてください。
掃除機がゴミを吸い込まない／吸い込みが弱い	・ダストカップがいっぱいになっています。ゴミを捨ててください。 ・ダストカップ、またはフィルターが汚れています。洗うか交換をしてください。 ・掃除機のバッテリー残量が低下しています。掃除機を充電してください。
掃除機からゴミがこぼれる	・ダストカップを空にしてください。 ・ダストカップのフィルターが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 ・ダストカップのフィルターに穴開きや破れがあります。フィルターを交換してください。 ・ダストカップのふたにゴミなどが挟まり、正しく閉まっていません。ふたの周りを清掃し、ふたがきちんと閉まることを確認してください。

(下へ続きます)

インジケーターライトの状態	原因と解決方法	
消灯	バッテリー残量低下	電源ボタンを押しても掃除機の電源がオンにならないときは、バッテリーの充電が必要です。
ゆっくり点滅 (充電中)	バッテリー充電中	充電中はインジケーターライトがゆっくりとした点滅を繰り返します。
早い点滅 (使用中)	バッテリー残量低下	掃除機の使用中にインジケーターライトが早い点滅をした場合、バッテリーの充電残量が低下しています。掃除機を充電してください。
点灯	バッテリー満充電	バッテリーが満充電されるとインジケーターライトが点灯し、しばらくすると完全に消灯します。（満充電までにかかる時間は約6時間です）
5回点滅 (充電中)	充電不良	本機専用でないバッテリー充電器が使われた場合、インジケーターライトが5回点滅した後に消灯します。Shark.純正のバッテリー充電器をご使用ください。

上記以外のすべての問題については
カスタマーサポート (0120-522-552) までご連絡ください。

保証書
(2年間保証)

製品名	充電式サイクロンハンディクリーナー
モデル名	CH901J / CH951J

2年間保証は、シャークニンジャ合同会社（以下「当社」）の正規販売店からご購入いただいた製品に適用されます。保証の適用対象は、ご購入いただいた原所有者及び本製品のみであり、他に譲渡することはできません。また、リチウムイオンバッテリーは保証の対象外となります。

当社はお客様が購入された上記製品（以下「本製品」）について通常の家庭での使用条件の下で使用され、取扱説明書に記載された条件に従いお手入れが行われていることを前提としてご購入日から2年間、材質上または製造上の不具合に対する保証を提供します。ただし、下記の条件及び例外に従うものとします。

本保証書は保証期間中本保証書に記載の条件に従って無償で修理または交換が行われることをお約束するものです。そのため、この保証は保証者（本保証書を発行した者）及びその他の関係事業者に対する、お客様の消費者としての法律上の権利に影響を及ぼすものではありません。

製品登録
この保証を受けるためにはご購入日から30日以内にお客様のご連絡先及び本製品のシリアル番号をご登録いただく必要があります。また、当社によるサービスの提供が迅速かつ効率的に行えるよう、お客様の領収書、購入日の記録及び納品書を安全な場所に保管してください。

登録には、以下の2つの方法があります。
・オンラインによる登録は shark.co.jp から行えます。(QRコードからもアクセス可能です)
・郵送による登録は、本書のおもて面にある製品登録カードに必要事項をご記入の上、切り取り線から切り離して、同封の封筒で当社までご返送ください。

登録済みのご連絡先の変更が必要となった場合には、カスタマーサポート (0120-522-552) までお知らせください。

保証が適用される場合

1. 当社の判断により不具合があると認めた本製品または非消耗品について、最初のご購入日から2年間修理または交換を行います。
2. 万が一、本製品が交換となった場合、この保証は交換品の受領日から6ヶ月後か元の保証期間の満了日のうちいずれか遅い方の日に終了します。当社は本製品が交換となる場合には本製品と同額か同額以上の他の製品との交換を行う権利を有します。
3. 修理または交換のために不具合のある本製品、または部品を当社にお送りいただく際の送料と、当社からお客様に製品または部品を返送する際の送料は、当社が負担します。

保証適用外となる場合

2年間保証の期間内であっても以下の場合の修理または交換は有償です。また、リチウムイオンバッテリーはこの保証の対象外です。

1. 本製品の正常な機能を維持するために日常的なお手入れ、または交換を必要とする消耗品が通常の使用に伴って損耗または摩耗したことにより修理または交換が必要となった場合
2. 本製品またはその部品が改造された、または商業的に利用された場合
3. 本製品の誤使用、乱用若しくは不注意な取扱い、または運搬中の不適切な取扱いにより本製品に不具合または損傷が生じた場合
4. 本製品の配送に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合、または本製品若しくはその部品に対する修理、サービス若しくは改造（当社が承認した業者による場合を除きます）に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合
5. 本製品が日本国外で購入され、使用され、または稼働された場合
6. 火災、洪水、地震、落雷、暴風、ガス事故、異常電圧、停電その他の不可抗力により本製品に不具合または損傷が生じた場合
7. 当社の求めにもかかわらず本保証書をご提示いただけない場合
8. 本保証書に従って製品登録が行われていない場合
9. お客様の製品のシリアル番号と本保証書に基づいてご登録いただいたシリアル番号が同一であることが確認できない場合
10. お客様の保証の請求が本保証書及びカスタマーサポートからのご案内に従って行われていない場合

保証請求の方法
保証の請求を行うには、下記のカスタマーサポートまでお電話にてご連絡ください。カスタマーサポートの専門スタッフが対応いたします。またその際、製品等の返送及び梱包の方法についてもご案内いたします。

カスタマーサポートの情報
電話番号：0120-522-552
カスタマーサポートの受付時間については、shark.co.jp/support でご確認ください。

カスタマーサポートでは、交換部品のご購入及び消耗品と非消耗品の分類に関する情報もご確認いただけます。また、ご自身での製品のお手入れ・メンテナンスに関する情報については、shark.co.jpをご覧ください。

お客様のプライバシーについて
当社は、この保証に関して提供されたお客様の情報を、以下の目的にのみ使用いたします。
・購入商品に関連するアフターサービスの提供
・お客様のお問い合わせまたはご要望への回答などのカスタマーサポートの提供
・ダイレクトメール、電話、電子メールによる新製品、イベント及びサービスに関する情報の提供
・製品の品質及びサービスの向上のためのアンケート及びモニタリングなどの調査の実施
・ウェブサイトへのアクセス、操作性等のウェブサイトの改善
・個人が特定されない統計データの作成、開示及び公表

お客様のプライバシーの保護については、当社のプライバシーポリシー (shark.co.jp/privacy) もご参照ください。

本書に記載されている製品登録カードをご覧ください。

シャークニンジャ合同会社
〒105-0004　東京都港区新橋3-3-13 TSAO Hibiya 11階
電話番号：0120-522-552 （カスタマーサポート）
受付時間：9:00～17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)

リチウムイオンバッテリーのリサイクルについて

リチウムイオンバッテリーを交換する場合には、お住まいの自治体の回収ルールに基づいて廃棄ください。お住いの地域によって、リチウムイオン電池の回収方法が異なります。廃棄するバッテリーは、リサイクル協力店、または、お買い上げの販売店までお持ち頂くか、お住まいの自治体にお問い合わせの上、リサイクルにご協力をお願いいたします。

CH900JSeries_IB_REV_Mv1