

NINJA®

ミニエアフライヤー

AF080J

取扱説明書



この度はNinja製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の対象形式:AF080J

仕 様

電源…………… 100V~, 50-60Hz
定格消費電力………… 1000W
質量…………… 約2.5kg
製品サイズ…………… H247xW202xD276 mm
バスケット容量………… 約1.9L (MAXライン 約1.6L)
電源コードの長さ…… 約1.8m


目次

同梱物および各部の名称 ……………	3
安全上のご注意 ……………	4
はじめてのご使用前に……………	7
ミニエアフライヤーの使い方……………	8
お手入れ……………	9
トラブルシューティングとよくある質問……………	10
交換部品とアクセサリ……………	11
保証書……………	12
製品登録(郵送登録用)……………	13
お客様アンケート……………	14
購入証明書等貼付欄……………	15
製品登録(オンライン登録用)……………	16

同梱物および各部の名称

※イラストは実際の製品と多少異なる場合があります。

- A 本体
- B バスケット
- C プレート

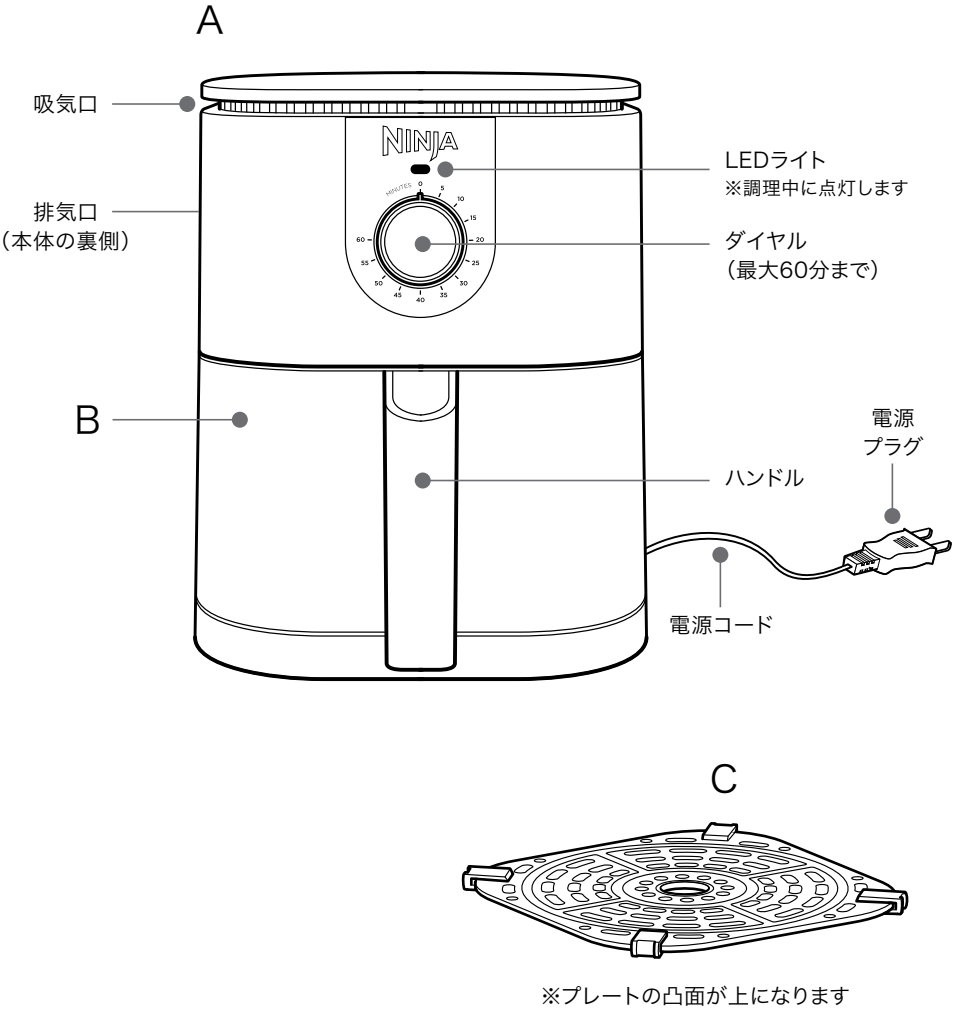

安全上のご注意

本製品は家庭用です。
必ず次の基本的な安全上の注意に従ってください。誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの		してはいけない内容 (禁止事項)
 注意	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの		実行しなければならない内容 (強制事項)

 警告

 	 自分で分解、修理、改造をしない ・火災、感電、発火、けがの原因		本体、電源コード、電源プラグを水やその他の液体に浸さない ●水やその他の液体の中に落としてしまった場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、水や液体の中に手を入れない。 ・感電、故障の原因
	本製品を調理以外の用途に使用しない ・火災、やけど、故障の原因		
	揚げ物調理や油を大量に使用する調理には使用しない ・火災、発火、やけど、故障の原因		濡れた手で電源コード、電源プラグを触ったり、電源プラグの抜き差しをしない ・感電の原因
	Ninja純正のパーツ以外は使用しない ・火災、感電、発火、けがの原因		
	使用中は本製品を移動しない ・やけどの原因		電源コードや電源プラグを傷つけない ・火災、感電、発火、けがの原因
	コンロやその他の高温になる場所や加熱されたオープン内に本製品を置かない ・火災、故障の原因		電源コードや電源プラグを乱暴に扱わない ・火災、感電、発火、けがの原因
	カーテンなどの可燃性の素材の近くで使用しない ・火災、発火の原因		電源コードや電源プラグの故障時は使用しない ・火災、感電、発火、けがの原因
	子供に本製品を使用させたり、本製品で遊ばせない ・やけど、けが、故障の原因		電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない ・火災、感電、発火、けがの原因
	清掃やお手入れを子供に行わせない ・やけど、けが、故障の原因		電源コードを本体に巻きつけたまま使用しない ・火災、発火の原因

 警告

  高温注意	電源コードが破損しているときは自分で修理・交換せず、シャークニンジャカスタマーサポートに連絡する ・火災、感電、発火、けがの原因	 	調理中はダイヤルとハンドル以外は触れない ・非常に高温になるためやけどの原因
	たこ足配線などによるコンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない ・たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因		子供の手の届かない場所に保管する ・やけど、けが、故障の原因
	本製品を他のタイマー装置やリモートスイッチなどに接続しない ・やけど、けが、故障の原因		身体能力、感覚能力、思考能力が低下している場合、単独での使用は避ける。経験や知識が十分でない場合(子供を含む)、単独での使用は避ける ●安全に責任を負える人の監督、指導のもとで使用する ・けが、故障の原因
	バスケットとプレートは他の調理器具には使用しない ●直火、コンロ、トースター、オープン、ホットプレートなど他の熱源では使用しない ・やけど、故障の原因		電源プラグは根元まで確実に差し込む ・発煙、発火、感電の原因
	使用中は、本製品の上に物を置かない ・やけど、けがの原因		電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く ・ほこりによる絶縁不良で火災の原因
	調理時に調理器具などをバスケットの中に入れてそのままにしない ・火災、故障の原因		定格15A以上のコンセントを単独で使う ・他の機器と使用することで発火の原因
	食品はバスケットのMAX線を超えて入れない ・本体の加熱面に食品が触れることにより、やけどや故障の原因		使用前には、必ずプレートとバスケットが正しく取り付けられていることを確認する ・けが、故障の原因
	使用中は、排気口から15cm以上の距離を保ち、手や顔を近づけない ・排気口から熱い空気や蒸気が出るためやけどの原因		必ずバスケットが本体の奥までしっかり入っていることを確認してから調理する ・やけど、けが、故障の原因
			熱くなったバスケットは、鍋敷きなどの上に置いて冷ます ・やけど、けがの原因

安全上のご注意

警告

	バスケットは必ずハンドル部を持つ ●熱くなったバスケット部は直接触らない ・やけど、けがの原因		以下の場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く (コンセントを抜く際は、必ず電源プラグ部分を持つ) ●使用しない時 ●パーツの取り付け時、取り外し時 ●お手入れの時 ・感電、けがの原因
	調理した食品は菜箸やトンガなどで取り出す ・熱くなったバスケットに触れることによるやけどの原因		
	本製品と電源コードを定期的に点検し、以下の場合は使用を中止する ●製品から煙が出ている ●異常な音やにおいがする ●本製品が故障した場合 ●本製品が何らかの損傷を受けた場合 ●電源コードや電源プラグが異常に熱い場合 ●電源コードや電源プラグに損傷がある場合 ・火災、感電、発火、けがの原因		

注意

	本製品を屋外や移動中の乗り物などで使用しない ・落下によるけが、故障の原因		使用時は本製品から離れない ・けが、故障の原因
	壁や家具の近くで使用しない ●木製の壁や家具など周囲の可燃物から距離を離し、側面の片側は開放する 上面:10cm以上、後面:15cm以上、側面:15cm以上 ・壁や家具の変形や変色の原因		キッチンペーパーやケーキ用の紙製焼き型は使用しない ・発煙、発火の原因
	本製品や電源コードをテーブルやカウンターの端には置かない ・落下によるけが、故障の原因		紙やプラスチックなど熱に弱い材質の容器は使用しない ・発煙、発火の原因
	延長コードは使用しない ・落下によるけが、故障の原因		金たわしや研磨パッドなどでは洗わない ●金属の破片が本体内部に入り電気部品に触れるおそれがある ・感電、故障の原因
	必要以上に加熱しない ・火災、発火、やけど、故障の原因		本体は水で洗ったり食器洗い乾燥機を使用しない ・故障の原因

注意


	製品開封後、すべての梱包材をすぐに廃棄する ・幼児による誤飲や窒息の原因		クッキングシートは調理温度(200℃)に耐えられるものを選び、注意して使用する ・発煙、発火の原因
	電源コードをひっかけないよう安全な場所に製品を置く ●電源コードを引っ張って製品が転倒したり、落下する危険があるため ・けが、故障の原因		アルミ箔を使用するときは、本体のヒーター面に触れないように注意する ・故障の原因
	水平で清潔な乾いたカウンターやテーブルの上で使用する ●テーブルの端に置かない ●濡れている場合は拭く ・落下によるけが、故障の原因		加熱不十分による健康被害を防ぐため、食品に火が十分に通っているかを確認する ・健康被害の原因
	使用の際には、本体やパーツに破損がないか確認する ●製品やパーツに破損がある場合はシャークニンジャカスタマーサポートに連絡する ・けが、故障の原因		本製品は使用のたびに清掃する ・火災、故障の原因
	使用中は吸気口や排気口をふさがない。使用中は排気口の周囲に物を置かず、15cm以上離す ・ふさがることにより故障、過剰加熱、加熱ムラの原因		

はじめてのご使用前に


- 重要:ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- はじめてのご使用前に、以下の手順をご確認いただき洗浄してください。
- すべての同梱物を箱から取り出し、乳幼児の窒息などの危険を避けるため、梱包を解いたら梱包材はすみやかに廃棄してください。
 - けがや事故を防ぐためにも、安全に関わる使用上の注意、警告、注意事項には特にご注意ください。
 - 本体を除くバスケットとプレートを、液体食器用洗剤をキッチンスポンジにつけて洗浄してください。ぬるま湯でしっかりすすいでから、ふきんで拭くか自然乾燥にて十分に乾かしてください。バスケットは食器洗い乾燥機でも洗えます。
- 本体は水で濡らしたり、食器洗い乾燥機を使用しないでください。

ミニエアフライヤーの使い方

注：作動中にバスケットを本体から取り外すと、LEDライトが消灯し調理が止まります。再度バスケットを本体の奥まで入れると調理を再開します。バスケットを外している間もタイマーは作動し続けます。

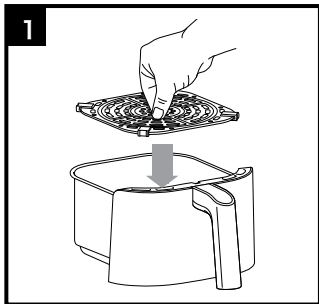


1. 本体の電源プラグを壁面などのコンセントに差し、バスケットにプレートの凸面を上にしてセットします。

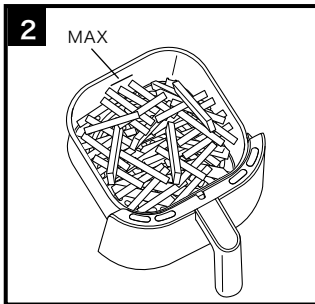


2. プレートの上に食材を並べます。食材はできるだけ均一に重ならないように並べてください。重なる場合は、調理途中で食材を混ぜてください。

注：MAXラインを超えて食材を入れないでください。

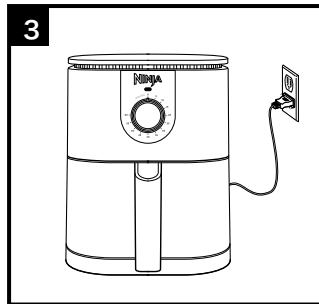


3. バスケットを本体に入れ、奥まで押し込みます。

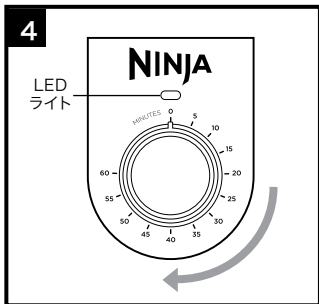

4. ダイアルを時計回りに回して調理時間を設定します。LEDライトが点灯し調理を開始します。調理時間は60分まで設定できます。

注：調理時間を5分未満に設定する場合は、一度ダイアルを5の目盛以上まで回してから戻し、設定してください。

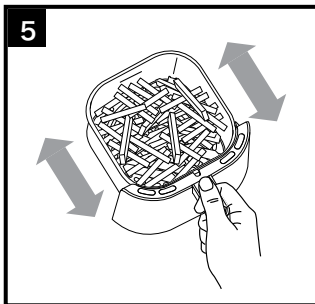


5. 調理の途中でバスケットを軽く振り食材を混ぜたり、トンぐや菜箸などで食材を返すとより均一に仕上がります。

・途中で加熱時間を追加する場合は、ダイアルを再度、時計回りに回してください。

・途中で調理を止める場合は、ダイアルを反時計回りに“0”の位置まで回してください。

注：調理中バスケットの表面は非常に熱くなるため、取り外す際は必ずハンドル部分を持ってください。

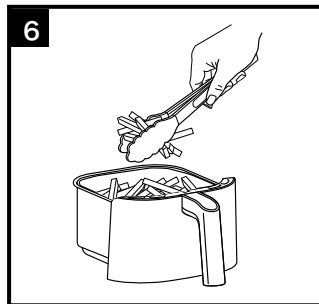

6. ダイアルが“0”になり調理時間が終了すると、チリンと音が鳴りLEDライトが消灯します。ハンドル部分を持ってバスケットを取り外し、トンぐや菜箸などを使用して調理した食材を取り出してください。

注：バスケットの表面やプレートは熱くなっていますので触らないよう気を付けてください。

注：本製品の調理温度は約200℃を基準に調整されています。

注：調理の仕上がりを均一にするため、生もの・調理済み・冷凍など異なる状態の食材は一緒に調理しないでください。

注：調理中は製品が熱くなるため、ダイアルとハンドル以外は触らないでください。バスケットは必ずハンドルの部分を持ってください。プレートは十分に冷めてから取り外してください。

注：バスケットはとて熱くなっていますので、本体内に戻すか、完全に冷めるまでテーブルなどには直接置かず鍋敷きなどの上に置いてください。

お手入れ

本製品は使用のたびにきれいに清掃してください。ダイアルを“0”の位置に戻して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず完全に冷めてから清掃してください。

本体

本体は絶対に水や液体に浸さないでください。食器洗い乾燥機は絶対に使用しないでください。本体やダイアルなどの汚れは湿らせたふきんで拭いてください。

バスケット

バスケットは液体食器用洗剤で手洗いするか、食器洗い乾燥機で洗浄してください。洗った後はふきんで水分を拭きとるか、自然乾燥にて十分に乾かしてください。

プレート


プレートは液体食器用洗剤で手洗いしてください。洗った後はふきんで水分を拭きとるか、自然乾燥にて十分に乾かしてください。

食材が焦げつくなど取りづらいつきも金たわしや研磨剤は使用せず、液体食器用洗剤を入れたぬるま湯にしばらく浸してから、やさしく清掃してください。

トラブルシューティングとよくある質問

問題	原因と対処方法
ダイヤルを回してもLEDライトが点灯せず調理が開始されない	バスケットを本体の奥までしっかり押し込んでください。
調理を途中で止めたい	ダイヤルを反時計回りに“0”の位置まで回してください。
加熱にムラがある	食材はできるだけ均一に重ならないように並べてください。重なる場合は、調理の途中で食材を混ぜてください。
食材が焦げすぎる	調理中に調理の具合を見て、焦げ過ぎる前に調理を止めてください。
食材から煙がたくさん出る	オリーブオイル、バター、マーガリンを使用すると煙が出やすくなります。煙が気になるときは、サラダ油や菜種油をご使用ください。
食材の中まで十分に火が通らない	肉などの火の通りにくい食材は2.5cm角以下にカットしてください。
食材がカリッと仕上がらない	野菜やイモ類を調理するときは、油を小さじ1杯ほど全体にからめると、よりカリッと仕上がります。
青のりやかつお節などが飛び散ってしまう	本製品は熱風で調理するため、軽い食材は飛び散ることがあります。調理が終わってから振りかけてください。

交換部品とアクセサリー

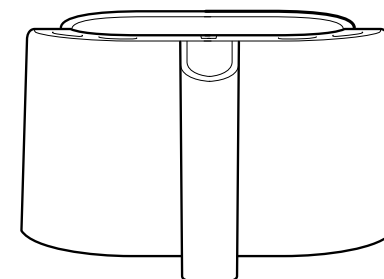

バスケット



プレート



保証書(2年間保証)

2年間保証は、シャークニンジャ合同会社（以下「当社」）の正規販売店からご購入いただいた製品に適用されます。保証の適用対象は、ご購入いただいた原所有者及び本製品のみであり、他に譲渡することはできません。

当社はお客様が購入された上記製品（以下「本製品」）について通常の家庭での使用条件の下で使用され、取扱説明書に記載された条件に従いお手入れが行われていることを前提としてご購入日から2年間、材質上または製造上の不具合に対する保証を提供します。ただし、下記の条件及び例外に従うものとします。

本保証書は、保証期間中本保証書に記載の条件に従って無償で修理または交換が行われることをお約束するものです。そのため、この保証は保証者（本保証書を発行した者）及びその他の関係事業者に対する、お客様の消費者としての法律上の権利に影響を及ぼすものではありません。

保証登録
この保証を受けるためにはご購入日から30日以内にお客様のご連絡先及び本製品のシリアル番号をご登録いただく必要があります。また、当社によるサービスの提供が迅速かつ効率的に行えるよう、お客様の領収書、購入日の記録及び納品書を安全な場所に保管してください。

登録には、以下の2つの方法があります。
1. オンラインによる登録は sharkninja.jp/register/ から行えます（巻末のQRコードからもアクセス可能です）。
2. 郵送による登録は本書にある製品登録カードに必要事項を記入の上、切り取り線で切り離して、同封の封筒で当社までご返送ください。ご登録いただいた連絡先の変更が必要となった場合には、シャークニンジャカスタマーサポート（以下「カスタマーサポート」）までご連絡ください。

保証が適用される場合
1. 当社の判断により不具合があると認めた本製品または非消耗品について、最初のご購入日から2年間修理または交換を行います。
2. 万が一、本製品が交換となった場合、この保証は、交換品の受領日から6ヶ月後か元の保証期間の満了日のうちいずれか遅い方の日に終了します。当社は本製品が交換となる場合には本製品と同額か同額以上の他の製品との交換を行う権利を有します。
3. 修理または交換のために不具合のある本製品、または部品を当社にお送りいただく際の送料と、当社からお客様に製品または部品を返送する際の送料は、当社が負担します。


保証適用外となる場合
2年間保証の期間内であっても以下の場合の修理または交換は有償です。
1. 本製品の正常な機能を維持するために日常的なお手入れ、または交換を必要とする消耗品が通常の使用に伴って損耗または摩耗したことにより修理または交換が必要となった場合
2. 本製品またはその部品が改造された、または商業的に利用された場合
3. 本製品の誤使用、乱用若しくは不注意な取扱い、または運搬中の不適切な取扱いにより本製品に不具合または損傷が生じた場合
4. 本製品の配送に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合、または本製品若しくはその部品に対する修理、サービス若しくは改造（当社が承認した業者による場合を除きます）に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合
5. 本製品が日本国外で購入され、使用され、または稼働された場合
6. 火災、洪水、地震、落雷、暴風、ガス事故、異常電圧、停電その他の不可抗力により本製品に不具合または損傷が生じた場合
7. 当社の求めにもかかわらず、本保証書をご提示いただけない場合
8. 本保証書に従って保証登録が行われていない場合
9. お客様の製品のシリアル番号と本保証書に基づいてご登録いただいたシリアル番号が同一であることが確認できない場合
10. お客様の保証の請求が本保証書及びカスタマーサポートからのご案内に従って行われていない場合

保証請求の方法
保証の請求を行うには、下記のカスタマーサポートまでお電話にてご連絡ください。カスタマーサポートの専門スタッフが対応いたします。またその際、製品等の返送及び梱包の方法についてもご案内いたします。

カスタマーサポートの情報 電話番号:0120-522-552
カスタマーサポートの営業時間については sharkninja.jp/support/ をご覧ください。
カスタマーサポートでは、交換部品のご購入及び消耗品と非消耗品の分類に関する情報もご確認いただけます。
また、ご自身での製品のお手入れ・メンテナンスに関する情報については、sharkninja.jp をご覧ください。

お客様のプライバシーについて
当社は、この保証に関して提供されたお客様の情報を、以下の目的にのみ使用いたします。
・購入商品に関連するアフターサービスの提供。
・お客様のお問い合わせまたはご要望への回答などのカスタマーサポートの提供。
・ダイレクトメール、電話、電子メールによる新製品、イベント及びサービスに関する情報の提供。
・製品の品質及びサービスの向上のためのアンケート及びモニタリングなどの調査の実施。
・ウェブサイトへのアクセス、操作性等のウェブサイトの改善。 ・個人が特定されない統計データの作成、開示及び公表。
お客様のプライバシーの保護については、当社のプライバシーポリシー (sharkninja.jp/privacy/) もご参照ください。

シャークニンジャ合同会社
〒150-6222 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー 22 階
電話番号:0120-522-552 (カスタマーサポート)
受付時間:9:00～17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)



製品登録カード		※郵送登録の際には、このページを切り取って、同梱の封筒でご郵送ください。	
製品本体のQRコードでのご登録が簡単で、郵送の手間も不要です。ぜひ製品本体についているQRコードをご利用ください。(sharkninja.jp/register/からでもご登録いただけます)			
型式／モデル番号	NINJA ミニエアフライヤー AF080J		
シリアル番号	*必須	S/N:	
お買い上げ日	*必須	西暦 年 月 日	
お買い上げ店舗	*必須	☐ 店舗 店舗名 () ☐ オンラインストア ストア名 ()	
お名前 フリガナ 漢字	*必須	姓	名
電話番号	*必須		
E-mail	*必須	@	
ご住所	*必須	-	
性別	☐ 男性 ☐ 女性		
生年月日	西暦 年 月 日		
ご家族構成	世帯同居人数 (ご本人を含む 人)		
		今後、お得なキャンペーンのご案内や新製品情報のお知らせなどをお送りしてもよろしいですか。 ☐ はい	

シャークニンジャカスタマーサポート

電話番号: 0120-522-552
受付時間 9:00～17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)
sharkninja.jp

お客様のプライバシーについて:
製品登録に関して提供されたお客様の情報の使用とプライバシーの保護については、本書の保証書ページ(P.12)及び当社のプライバシーポリシー (sharkninja.jp/privacy/) をご覧ください。

(裏面のアンケートへのご記入もお願いいたします)

お客様アンケート

Q1.本製品を購入した理由を教えてください。（複数回答可）

☐ 料理の手間を減らすため	☐ 油を使わず調理するため
☐ キッチン以外で料理をしたいため	☐ お弁当作りのため
☐ おいしい料理が作れそうだから	☐ ヘルシーな料理が作れそうだから
☐ 温め直しをするため	☐ 冷凍食品を調理するため
☐ その他（	）

Q2. 具体的な料理のイメージがあれば教えてください。(複数回答可)

☐ 揚げない揚げ物(唐揚げやフライなど)	☐ 焼き料理(手羽先、焼き魚など)
☐ スイーツやパン(チョコパイなど)	☐ 冷凍食品の調理
☐ 総菜などの再加熱	☐ 特にない
☐ その他()	

Q3. 購入にあたり重視した点は何ですか？（複数回答可）

☐ 調理にちょうど良いサイズ	☐ 操作が簡単	☐ 仕上がりが良さそう
☐ デザインがよい	☐ お手入れが楽	☐ 収納性がよい
☐ 価格	☐ ブランド	
☐ その他（		）

Q4. 本製品をはじめにどこでお知りになりましたか？（ひとつお選びください）

☐TVコマーシャル ☐TV番組 ☐SNS(Instagramなど)

☐オンライン動画(YouTubeなど) ☐バナー広告 ☐SharkNinjaホームページ

☐比較サイト(価格コムなど) ☐オンラインストア(楽天など)

☐雑誌・新聞 ☐店頭(家電量販店など) ☐屋外広告やイベントなど

☐周りの人が使っているのを見て、または口コミ

☐その他 ()

Q5. 購入にあたり参考にした情報を教えてください。(複数回答可)

☐TVコマーシャル ☐TV番組 ☐SNS(Instagramなど)

☐オンライン動画(YouTubeなど) ☐バナー広告 ☐SharkNinjaホームページ

☐比較サイト(価格コムなど) ☐オンラインストア(楽天など)

☐雑誌・新聞 ☐店頭(家電量販店など) ☐屋外広告やイベントなど

☐周りの人が使っているのを見て、または口コミ

☐その他 ()

Q6. 購入に至るまでの検討期間はどれくらいでしたか？（ひとつお選びください）

☐ 当日購入	☐ 2～3日	☐ 1～2週間	☐ 2週間～1か月
☐ 1～3か月	☐ 4か月以上		

購入証明書／保証書貼付用レシートなどの保管にお使いください

キリトリ線



製品登録(オンライン登録用)



sharkninja.jp/register/



0120-522-552



製品情報を以下にご記入ください

型式／モデル番号： _____

注：モデル番号とシリアル番号は本体にあるラベルで確認できます。

シリアル番号： _____

購入日： _____

(レシートは保管しておいてください)

購入店舗： _____

取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

本取扱説明書は、お客様の調理機器が十分に性能を発揮し、
未永くお使いいただけるようにするためのものです。

ご不明な点がございましたら、シャークニンジャカスタマーサポート
までお電話ください。

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャカスタマーサポート 0120-522-552

受付時間 9：00～17：30（年末年始、その他大型連休等除く）

sharkninja.jp

NINJA®

NINJAはSharkNinja Operating LLCの登録商標です。

画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

当社では常に製品の改良に努めているため、本書に記載される仕様は予告なしに変更されることがあります。

SharkNinja米国特許情報については、www.sharkninja.com/patents/ をご覧ください。