

NINJA[®] SOUPi

スーピー オートスープメーカー

QH201Jシリーズ

取扱説明書



この度はNinja製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- ご使用の前に、製品の保証登録を行ってください。製品登録の方法については本書の裏面をご覧ください。

本取扱説明書の対象形式:QH201J

仕 様

電源	100V、50/60Hz
定格消費電力	600W(加熱時)、100W(かくはん時)
定格時間	ポタージュモード:約40分
	スープ・ソースモード:約30～35分
	煮込みモード:約40～50分
	保温モード:30分
	タイマーモード:1～12時間
	ジュース・洗浄モード:3分
	強力洗浄モード:10分
定格容量	約600ml
外形寸法	W167 × D115 × H242 mm
質量	約1.2kg(本体にフタ装着時)
電源コードの長さ	1m

目次

同梱物および各部の名称	3	保温モード	12
安全上のご注意	4	タイマーモード	12
操作パネルと表示	8	お手入れ	13
ディスプレイ表示について	8	トラブルシューティングとよくある質問	14
モード表示について	9	保証書	15
調理モードの使い方	10	製品登録	16

はじめてのご使用前に

重要:ご使用の前に安全上のご注意 (P.4-7) をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


はじめてのご使用前に、液体食器用洗剤をつけたキッチンスポンジでフタと本体の内側のみを洗い、ぬるま湯で洗い流してください。ブレードは鋭利なため、お取り扱いにご注意ください。洗浄後はしっかり乾燥させてください。

注:本体の外側や底面、ハンドルは洗えません。本体の外側や底面、ハンドルを水やその他の液体で濡らさないでください。

注:本製品は食器洗い乾燥機はお使いいただけません。

同梱物および各部の名称

※イラストは実際の製品と多少異なる場合があります。

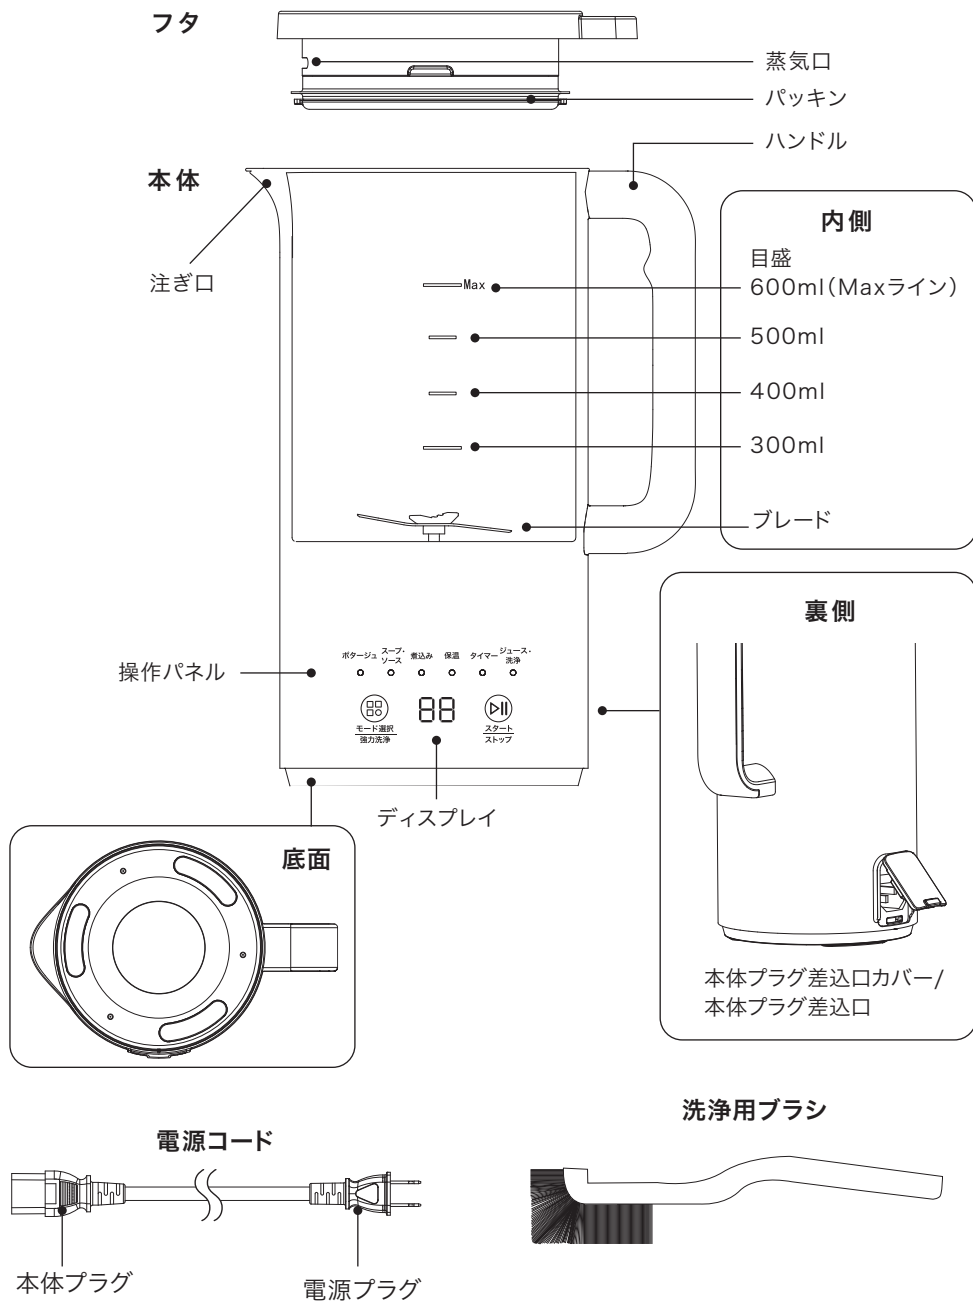

安全上のご注意

本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。お使いになる方や他者への危害と財産の損害を防ぐため、お守りいただきたいことを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの		してはいけない内容 (禁止事項)
 注意	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの		実行しなければならない内容 (強制事項)

警告

火災・感電・発火・けがの原因

	自分で分解、修理、改造をしない
	Ninja純正のパーツ以外は使用しない
	電源コードを傷つけない
	電源コードを乱暴に扱わない
	電源コードの故障時は使用しない
	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
	電源コードが破損しているときは自分で修理・交換せず、シャークニンジャカスタマーサポートに連絡する
	本製品と電源コードを定期的に点検し、異常時は使用を中止する

火災・発火の原因

	カーテンなどの可燃性の素材の近くで使用しない
	電源コードを本体に巻き付けたまま使用しない

感電・ショート・火災・発火の原因

	運転していない事を確認してから電源プラグを抜き差しする
---	-----------------------------

感電・故障の原因

	本体、電源コード、電源プラグを水やその他の液体に浸さない
---	------------------------------

感電の原因

	濡れた手で電源コード、電源プラグを触ったり、電源プラグの抜き差しをしない
---	--------------------------------------

火災・やけど・故障の原因

	本製品を調理以外の用途に使用しない
--	-------------------

やけど・けが・故障の原因

	子供に本製品を使用させたり、本製品で遊ばせない
	清掃やお手入れを子供に行わせない

警告

やけど・けが・故障の原因

	本製品を他のタイマー装置やリモートスイッチなどに接続しない
	子供の手の届かない場所に保管する

やけどの原因

	使用中は本製品を移動しない
	調理中や調理直後は注ぎ口に手を触れない

発煙・発火・感電の原因

	電源プラグは根元まで確実に差し込む
--	-------------------

発熱による火災の原因

	たこ足配線などによるコンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない
--	---

ほこりによる絶縁不良で火災の原因

	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
---	----------------------

けが・故障の原因

	屋外や乗り物など家庭以外の場所で使用しない
	身体能力、感覚能力、思考能力が低下している場合、単独での使用は避ける

非常に高温になるためやけどの原因

	調理中は本製品、パーツに触れない
---	------------------

他の機器と使用することで発火の原因

	定格15A以上のコンセントを単独で使う
---	---------------------

注意

発火・やけど・故障の原因

	調理完了後に、中身をそのまま繰り返し調理モード(ポタージュ、スープ・ソース、煮込み)で再加熱しない
--	---

やけど・感電・けが・故障の原因

	本体内部に表示されている目盛の間(一番下の目盛りが300mlで、一番上のMaxラインが600ml)で使用する
---	--

やけど・けが・転倒・破損・故障の原因

	不安定な場所やカーペット、座布団、敷物等の転倒の可能性がある場所で使用しない
--	--

やけど・故障の原因

	材料以外の物を入れない
---	-------------

注意

やけどの原因

	本体の上に物を乗せない。注ぎ口をふきんなどでふさがない
	蒸気に触ったり、顔などを近付けたりしない
	使用中や使用直後は高温部に触れない
	調理後、スープなどを注いだり本体を持ち運ぶ際はハンドルを持つ

故障や事故の原因

	使用前・使用後は必ず部品の点検を行う
--	--------------------

故障・発熱の原因

	水などの液体を入れずに調理しない
	調理モード（ポタージュ、スープ・ソース、煮込み）は2回連続で使用しない ●連続使用する場合は本体が冷めるまで40分ほど休ませる

故障の原因

	本体の外側は水で洗わない
	本製品には食器洗い乾燥機を使用しない
	本製品には電子レンジを使用しない
	本体に40℃以上の液体を入れて調理モードを使用しない

感電・やけどの原因

	ジュース・洗浄モードおよび強力洗浄モードを使用する際は液体食器用洗剤を使用しない
	本製品のお手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行う

感電・故障の原因

	金属製、ナイロン製のたわし、磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などでは洗わない
---	---

けが・故障の原因

	本製品や電源コードをテーブルやカウンターの端に置かない
	ブレードは研がない
	電源コードをひっかけないように安全な場所に本製品を置く
	使用の際には、本体やパーツに破損がないか確認する

けがの原因

	ブレードには手を触れない
---	--------------

破損・故障の原因

	ブレードが曲がったり、破損した場合は使用しない
	本体に肉や魚の骨、氷などの硬い物を入れない

注意

落下によるけが・故障の原因

	延長コードは使用しない
	水平で清潔な乾いたカウンターやテーブルの上で使用する

火災・故障の原因

	直火（ガス台など）や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上に乗せない
	本製品は使用のたびに清掃する

サビが発生し、刃や本体内部の金属の破損・ひび割れの原因

	塩素系成分を含んだ洗剤、漂白剤は使用しない
--	-----------------------

健康被害の原因

	加熱不十分による健康被害を防ぐため、食材に火が十分に通っているかを確認する
---	---------------------------------------

熱い食材がこぼれることでやけどの原因

	熱い食材や液体が入った状態で移動するときは、細心の注意を払う
--	--------------------------------


壁や家具の変形や変色の原因

	壁や家具の近くで使用しない
--	---------------

操作パネルと表示

モード表示

LEDライトが点灯し、選択されたモードを表示します。

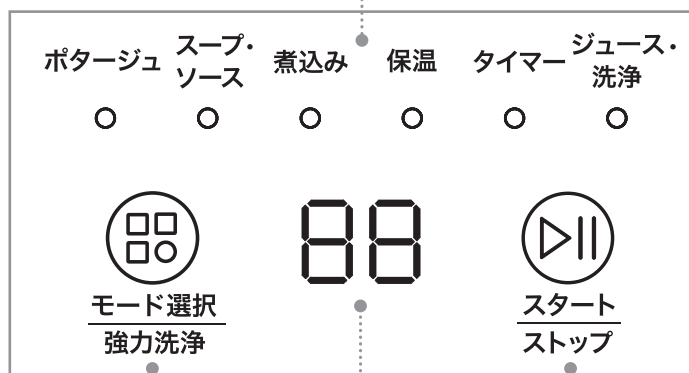

モード選択/強力洗浄ボタン

モードの選択ができます。
3秒間長押しすると強力洗浄モードになります。

スタート/ストップボタン

モードの選択後に押すことで調理をスタートできます。
調理中にストップしたい場合は2回連続で押します。

ディスプレイ

調理中や保温中の残り時間や状態、タイマーモードの設定時間、エラーコードなどを表示します。

- ・調理中、保温中、洗浄中の残り時間：1分単位(1分未満は秒単位)で表示
- ・タイマーモード設定時間：1時間単位～最長12時間

ディスプレイ表示について


	スタンバイモード 電源プラグをコンセントに差し込むと、スタンバイモードになります。モードを選択し、使用開始してください。
	モード完了 調理またはモードが完了しました。
	フタ開き検知 フタが開いているため停止しています。再開するにはフタを正しい位置に戻してください。
	強力洗浄モード 強力洗浄モードが作動中です。(P.13)
 などが表示される	エラー通知 エラーにより停止しています。 各エラーの詳細については、トラブルシューティング(P.14)をご覧ください。

モード表示について

本製品は、3つの調理モードと便利なタイマーモードを搭載し、手間をかけずにスープから煮込み料理まで幅広いメニューを作ることができます。また、加熱せずにジュースやスムージーも作れます。さらに、調理後は保温モードで温かさを保ち、洗浄モードおよび強力洗浄モードでお手入れも簡単です。

ポタージュモード	食材を細かくなめらかに仕上げるモードです。クリーミーでとろみのあるポタージュやピューレ状のスープに適しています。調理時間は約40分です。
スープ・ソースモード	具材の食感を残しつつ、バランスよく仕上げるモードです。野菜スープ、チャウダー、パスタソースなどに適しています。調理時間は約30～35分です。
煮込みモード	具材の形をしっかりと残してじっくり加熱するモードです。煮込み料理や具だくさんのスープに適しています。調理時間は約40～50分です。
保温モード	調理後に保温するモードです。約75℃で30分保温できます。
タイマーモード	ポタージュ、スープ・ソース、煮込みモードの予約調理ができます。予約は1時間単位で1～12時間まで設定できます。設定時間は調理が完了する目安時間になります。
ジュース・洗浄モード	加熱をせずにかくはんしてジュースやスムージーが作れます。また調理後の仮洗いもできます。水やぬるま湯を入れてブレードを3分かかくはんします。 ※冷凍フルーツを使う場合は半解凍してからお使いください。 ※氷はお使いいただけません。
強力洗浄モード	調理後の仮洗いができます。水やぬるま湯を入れて加熱しながらブレードを10分かかくはんするので、調理後のにおい残りを軽減することができます。


調理モードの使い方

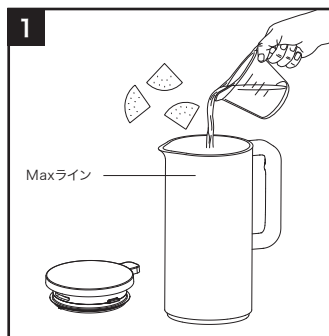

1. 本体に材料を入れます。必ず液体を300ml以上入れてください。


※内側のMaxラインを越えて液体を入れないでください。

※レシピにより材料の切り方や入れる順序に指定がある場合はレシピに従ってください。

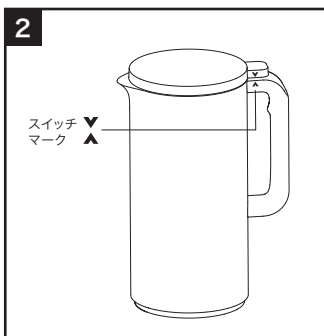


2. フタを本体に寄せ、スイッチマーク(▼▲)の位置を合わせてしっかりフタを閉めます。


※フタが本体に正しくセットされていないと調理ができません。

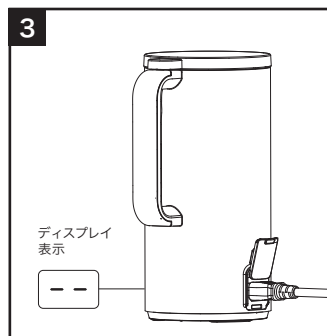


3. 本体を水平な場所に置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。本体プラグ差込口カバーを開け、本体プラグを取り付けると電源が入ります。電源が入るとスタンバイモードになり、ディスプレイに「--」が表示されます。

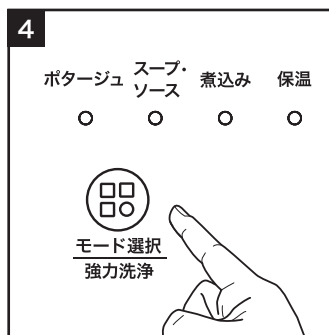

4. 「モード選択/強力洗浄」ボタンを押し、メニューに合わせて調理モードを選びます。ボタンを押すと各モード表示のLEDライトが移動します。

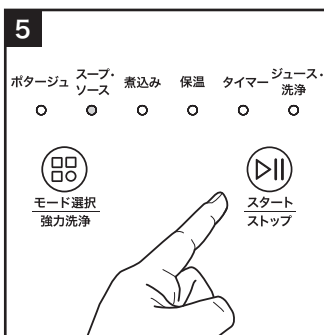

5. モードを選択したら、「スタート/ストップ」ボタンを押すと調理を開始します。

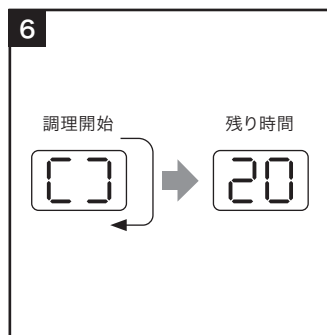

6. 各モードに適した温度を自動で検知し、調理が始まります。ディスプレイに線が回りはじめ、時間の経過とともに調理完了までの残り時間の表示に切り替わります。

※ディスプレイの時間表示は、最初は1分単位で表示され、残り1分未満になると秒単位で表示されます。

注：調理の途中で「スタート/ストップ」ボタンを2回連続で押すと調理を中止し、スタンバイモード「--」に戻ります。

注：調理の途中でフタを外すと調理が一時停止され、ディスプレイにエラー「EP」が表示されます。2分以内にフタを戻すと残り時間から調理を再開します。フタを外したまま2分経過すると調理が中止されます。



7. 調理が完了するとディスプレイに「88」が表示され、自動で調理が停止します。



8. 使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体から本体プラグを取り外します。調理後の中身を注いだり本体を持ち運ぶ際はハンドルを持ってください。

※調理後の中身を注ぐ際は、必ずフタを外してください

注：本体に40℃以上の液体を入れて調理モードを使用しないでください。

注：調理後は続けて調理を行わず、40分以上置いてください。

注：保温モード、ジュース・洗浄モード、強力洗浄モードは調理直後でもお使いいただけます。

レシピや詳しい作り方はニンジャキッチンレシピサイトをご覧ください。

NINJA KITCHEN レシピサイトはこちら ▶



保温モード


1. 調理が完了したら、「モード選択/強力洗浄」ボタンを押し、「保温」モードを選びます。
2. 「スタート/ストップ」ボタンを押すと保温を開始します。
3. ディスプレイに保温終了までの残り時間が表示され、終了するとディスプレイに「88」が表示されます。

※保温は30分で自動的に終了します。


※保温を途中で止めるには「スタート/ストップ」ボタンを2回連続で押してください。

注：調理後の保温は、1回のみ行ってください。


タイマーモード

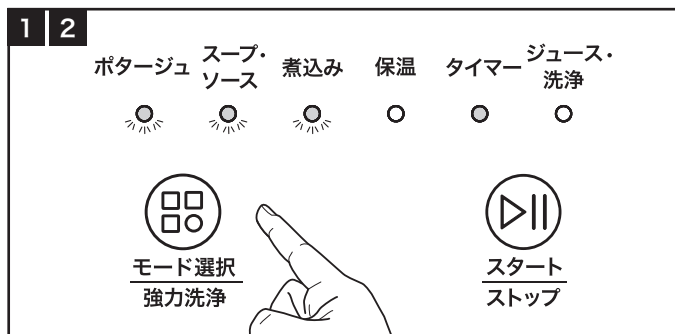

1. 本体に材料を入れてフタをし、「モード選択/強力洗浄」ボタンを押し、「タイマー」モードを選びます。
2. 「タイマー」モードのLEDライトが点灯し、「ポタージュ」「スープ・ソース」「煮込み」各モードのLEDライトが同時に点滅します。

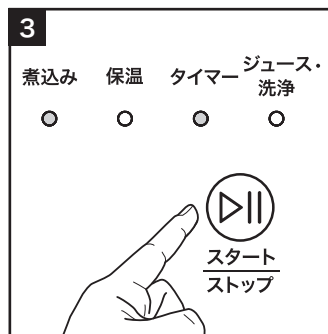


3. 「モード選択/強力洗浄」ボタンを押して調理モードを選び、点灯に変わったら「スタート/ストップ」ボタンを押します。

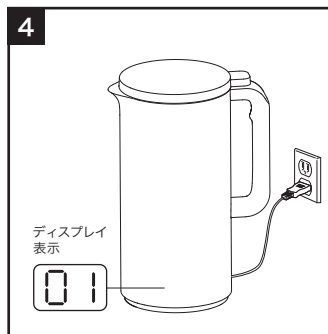

7. ディスプレイが点滅し、「01」が表示されたら、「モード選択/強力洗浄」ボタンを押してタイマー時間を設定し、「スタート/ストップ」ボタンを押して決定します。

※1時間ごと、最長12時間後までの調理完了時間を設定できます。

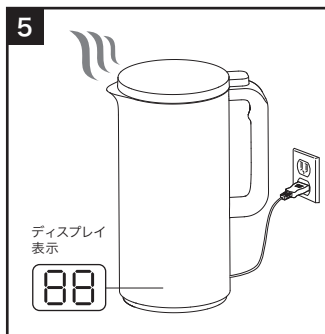

8. 完成時間に合わせて調理がはじまります。調理が完了すると、ディスプレイに「88」が表示され、自動で調理が停止します。

お手入れ

本製品は使用のたびにきれいに清掃してください。必ず本体が常温に戻ってから清掃してください。

本体


本体外側のお手入れ

本体の外側や底面、ハンドルは水洗いできません。絶対に水や液体に浸さないでください。

本体の外側や底面、ハンドル、操作パネルなどの汚れが気になる場合は、水で湿らせて固く絞ったふきんで拭いてください。


注：お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜き、本体プラグ差込口カバーを閉じてから行ってください。

注：本体の外側や底面、ハンドルが水で濡れないよう十分ご注意ください。

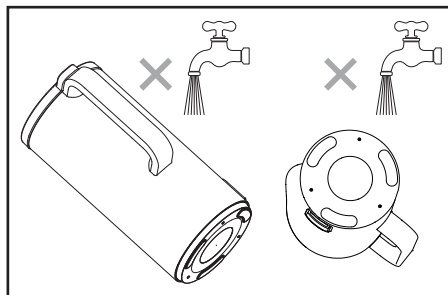

本体内側のお手入れ

ブレードに手を触れないように気を付けながら、液体食器用洗剤をつけたキッチンスポンジや付属の洗浄用ブラシで汚れを取り除いてください。

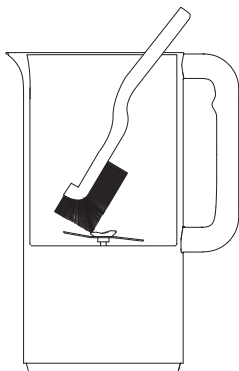

洗浄モード、強力洗浄モードを使ったお手入れもできます。

1. 水またはぬるま湯を本体の一番下の目盛(300ml)ラインまで入れてフタをします。
2. 本体を水平な場所に置き、電源コードを取り付けます。
3. モードを選び洗浄します。

ジュース・洗浄モード・・・「モード選択/強力洗浄」ボタンを押して「ジュース・洗浄」を選び、「スタート/ストップ」ボタンを押すと洗浄を開始します。3分後に自動的に止まります。

強力洗浄モード…………「モード選択/強力洗浄」ボタンを長押しすると、ディスプレイに「HC」が表示されて洗浄を開始します。10分後に自動的に止まります。

4. 洗浄が終了したら本体から電源コードを取り外し、本体のプラグ差込口カバーを閉じます。
5. フタを取り外して中の水を捨て、水またはぬるま湯で洗い流します。

注：洗い流す際、本体の外側や底面、ハンドルを濡らさないよう十分ご注意ください。

注：洗浄モードおよび強力洗浄モードを使用する際は液体食器用洗剤を使わないでください。

フタ

液体食器用洗剤をつけたキッチンスポンジや付属の洗浄用ブラシで汚れを取り除いてください。

パッキンを洗う際はフタからパッキンを軽く引っ張りながら取り外してください。洗った後はふきんで水分を拭き取るか、自然乾燥にて十分に乾かしてから取り付けてください。

注：フタとパッキンは水に漬け置きしないでください。

注：本製品のお手入れに食器洗い乾燥機はお使いいただけません。

注：本体にフタをして保管する場合は、本体内部とフタを完全に乾かしてから保管してください。

トラブルシューティングとよくある質問

問題	原因と対処方法
ディスプレイに  が表示される	本体内部に何かしらの不具合が発生している可能性があります。 シャークニンジャカスタマーサポートまでお問い合わせください。
ディスプレイに  が表示される	投入した液量不足や連続使用により本体が高温になり過ぎている可能性があります。 本体プラグを抜き、本体を40分ほど休ませて常温に戻してから再度ご使用ください。
ディスプレイに  が表示される	本体内部の不具合もしくは水濡れによる故障の可能性があります。 シャークニンジャカスタマーサポートまでお問い合わせください。
ディスプレイに  が表示される	投入した食材が大きすぎるか多すぎると異常を検知して停止します。食材を取り出し、本体プラグを抜き、5分ほど休ませて再度ご使用ください。
ディスプレイに  が表示される	フタが開いているため停止しています。再開するにはフタを正しい位置に戻してください。
スープが滑らかにならない	レシピに記載されている調理モード、材料の大きさ、液量が守られているか確認してください。
調理中の音が大い	硬い食材を入れると音は大きくなりますが、レシピに記載されている材料、分量であれば問題ありませんので安心してお使いください。
途中で止まってしまう	フタがしっかり閉まっているか確認してください。または、ディスプレイの表示 (P.8および本表のエラーコード)を確認してください。
吹きこぼれてしまう	投入した液量が目盛のMaxライン (600ml) を超えていないか確認してください。 洗浄モードおよび強力洗浄モードでは液体食器用洗剤を使わないでください。
加熱不足になってしまう	レシピに記載されている調理モード、材料の大きさ、液量が守られているかご確認ください。
焦げついてしまう	レシピに記載されている調理モード、材料の大きさ、液量が守られているかご確認ください。
焦げ付きが落ちない	本体内部に50℃のお湯300mlと重曹15gを入れ、90分置いてください。 その後、付属の洗浄用ブラシで汚れを落とし、水でよくすすいでください。 注: すすぐ際、本体の外側や裏側、ハンドルを濡らさないよう十分ご注意ください。
においが残る	洗い残しがないか確認してください。調理後に本体内部を水ですすぎ、水を入れて強力洗浄モードを使うと、におい残りが軽減できます。(P.13) フタをして保管する場合は本体内部とフタを完全に乾かしてから保管してください。
お手入れに洗剤は使えますか?	洗浄モードおよび強力洗浄モードでは使えません。付属の洗浄用ブラシなどで手洗いする際はお使いいただけます。(P.13)
保温時間はどれくらいですか?	最大30分です。保温を途中で止めるには、「スタート/ストップ」ボタンを2回連続で押してください。



保証書(2年間保証)

2年間保証は、シャークニンジャ合同会社(以下「当社」)の正規販売店からご購入いただいた製品に適用されます。保証の適用対象は、ご購入いただいた原所有者及び本製品のみであり、他に譲渡することはできません。

当社はお客様が購入された上記製品(以下「本製品」)について通常の家庭での使用条件の下で使用され、取扱説明書に記載された条件に従いお手入れが行われていることを前提としてご購入日から2年間、材質上または製造上の不具合に対する保証を提供します。ただし、下記の条件及び例外に従うものとします。

本保証書は、保証期間中本保証書に記載の条件に従って無償で修理または交換が行われることをお約束するものです。そのため、この保証は保証者(本保証書を発行した者)及びその他の関係事業者に対する、お客様の消費者としての法律上の権利に影響を及ぼすものではありません。

保証登録

この保証を受けるためにはご購入日から30日以内にお客様のご連絡先及び本製品のシリアル番号をご登録いただく必要があります。

また、当社によるサービスの提供が迅速かつ効率的に行えるよう、お客様の領収書、購入日の記録及び納品書を安全な場所に保管してください。

登録方法

製品本体のQRコードをスマートフォンなどで読み取り、製品の型式を選択して入力フォームに従って登録をお願いします。

ご登録いただいた連絡先の変更が必要となった場合には、シャークニンジャカスタマーサポート(以下「カスタマーサポート」)までご連絡ください。

(電話番号:0120-522-552)

保証が適用される場合

1. 当社の判断により不具合があると認めた本製品または非消耗品について、最初のご購入日から2年間修理または交換を行います。
2. 万が一、本製品が交換となった場合、この保証は、交換品の受領日から6ヶ月後か元の保証期間の満了日のうちいずれか遅い方の日に終了します。当社は本製品が交換となる場合には本製品と同額か同額以上の他の製品との交換を行う権利を有します。
3. 修理または交換のために不具合のある本製品、または部品を当社にお送りいただく際の送料と、当社からお客様に製品または部品を返送する際の送料は、当社が負担します。

保証適用外となる場合

2年間保証の期間内であっても以下の場合の修理または交換は有償です。

1. 本製品の正常な機能を維持するために日常的なお手入れ、または交換を必要とする消耗品が通常の使用に伴って損耗または摩耗したことにより修理または交換が必要となった場合
2. 本製品またはその部品が改造された、または商業的に利用された場合
3. 本製品の誤使用、乱用若しくは不注意な取扱い、または運搬中の不適切な取扱いにより本製品に不具合または損傷が生じた場合
4. 本製品の配送に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合、または本製品若しくはその部品に対する修理、サービス若しくは改造(当社が承認した業者による場合を除きます)に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合
5. 本製品が日本国外で購入され、使用され、または稼働された場合
6. 火災、洪水、地震、落雷、暴風、ガス事故、異常電圧、停電その他の不可抗力により本製品に不具合または損傷が生じた場合
7. 当社の求めにもかかわらず、本保証書をご提示いただけない場合
8. 本保証書に従って保証登録が行われていない場合
9. お客様の製品のシリアル番号と本保証書に基づいてご登録いただいたシリアル番号が同一であることが確認できない場合
10. お客様の保証の請求が本保証書及びカスタマーサポートからのご案内に従って行われていない場合

保証請求の方法

保証の請求を行うには、下記のカスタマーサポートまでお電話にてご連絡ください。カスタマーサポートの専門スタッフが対応いたします。

またその際、製品等の返送及び梱包の方法についてもご案内いたします。

カスタマーサポートの情報

電話番号:0120-522-552

カスタマーサポートの営業時間については sharkninja.jp/support/ をご覧ください。

カスタマーサポートでは、交換部品のご購入及び消耗品と非消耗品の分類に関する情報も確認いただけます。

また、ご自身の製品のお手入れ・メンテナンスに関する情報については、sharkninja.jp をご覧ください。

お客様のプライバシーについて

当社は、この保証に関して提供されたお客様の情報を、以下の目的にのみ使用いたします。

- ・ 購入商品に関連するアフターサービスの提供。
- ・ お客様のお問い合わせまたはご要望への回答などのカスタマーサポートの提供。
- ・ ダイレクトメール、電話、電子メールによる新製品、イベント及びサービスに関する情報の提供。
- ・ 製品の品質及びサービスの向上のためのアンケート及びモニタリングなどの調査の実施。
- ・ ウェブサイトへのアクセス、操作性等のウェブサイトの改善。
- ・ 個人が特定されない統計データの作成、開示及び公表。

お客様のプライバシーの保護については、当社のプライバシーポリシーsharkninja.jp/privacy/もご参照ください。

シャークニンジャ合同会社

〒150-6222 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 22階


電話番号:0120-522-552(カスタマーサポート)

受付時間:9:00~17:30(年末年始、その他大型連休等除く)

製品登録

製品の背面にある右のラベルからQRコードを読み取り、
製品登録してください。保証やお問い合わせの際に便利です。

※右のラベルはイメージです。実際のラベルの形状とは異なる場合があります。



製品情報を以下にご記入ください(お客様控え) ※モデル番号とシリアル番号は上記ラベルで確認できます。

型式／モデル番号: Ninja スーパー オートスूपメーカー QH201J

シリアル番号: S/N:

購入日: 西暦 年 月 日

購入店舗: _____

(レシートは保管しておいてください)

取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

本取扱説明書は、お客様の調理器具が十分に性能を発揮し、末永くお使いいただけるようにするためのものです。

ご不明な点がございましたら、シャークニンジャカスタマーサポートまでお問い合わせください。

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャカスタマーサポート 0120-522-552

受付時間 9:00～17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)

sharkninja.jp

NINJA®

NINJAはSharkNinja Operating LLCの登録商標です。

画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

当社では常に製品の改良に努めているため、本書に記載される仕様は予告なしに変更されることがあります。

SharkNinja米国特許情報については、www.sharkninja.com/patents/ をご覧ください。