

Shark
FLEXBREEZE
HydroGo

コードレスサーキュレーターファン

FA052J

取扱説明書



Shark コードレスサーキュレーターファンをお買い上げいただきありがとうございます。

■ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の対象形式:FA052J

仕 様

電源	ACアダプター(100-240V、50/60Hz)
定格消費電力	36W*
外形寸法	W212 x D220 x H291 mm
質量	2.0kg
電源コードの長さ	1.8m
風量設定	5段階/ブーストモード
防水性能	IPX5
駆動時間	最大12時間(コードレス時)
タンク容量	170ml
ミスト設定	2モード

* ブーストモード時

目次

はじめに

安全上のご注意	4
同梱物と各部の名称	7

準備

充電方法	8
バッテリーインジケータ表示	8
使用可能時間	8

使い方

便利な機能	9
操作方法	9
電源のオン/オフ	10
風量設定	10
風量設定(ブーストモード)	11
上下角度調整(手動)	11
ミスト機能	12
ロックモード設定	12

お手入れと保管

お手入れ	13
保管方法	14

その他

オプションアクセサリー	14
トラブルシューティングとよくある質問	15
保証と登録	
・保証書	16
・製品登録カード(郵送登録用)	17
・お客様アンケート	18
・購入証明書等貼付欄	19
・製品登録(オンライン登録用)	20

安全上のご注意

本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。お使いになる方や他者への危害と財産の損害を防ぐため、お守りいただきたいことを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの		してはけない内容 (禁止事項)
 注意	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの		実行しなければならない内容 (強制事項)

警告

火災・感電・けが・故障の原因

	本製品の改造や修理をしない ・改造や修理をした場合は、保証の対象外となります。
	以下の場所では使用しない ・プールの近く ・浴室 ・洗面台の近く ・水の入った容器の近く ・火気の近く
	以下の場合には使用しない ・通常どおりに動作しない場合 ・落としたり、衝撃を与えた場合 ・損傷や劣化がみられる場合 ・屋外に放置した場合 ・浸水した場合 ・改造や修理を行った場合 ・電源コードや充電アダプターが損傷している場合
	電源コードを傷つけない、無理に曲げたり、引っ張らない。束ねて使用しない ・損傷している場合は交換する
	本製品を水などの液体に浸さない ・プラスチック部分や非電子部品の汚れはきれいな布で水拭きする ・本製品のお手入れに化学薬品を使用しない

	内蔵リチウムイオンバッテリーに以下のことを行わない ・本製品から取り外す ・開封・分解する ・落下させたり、衝撃を与える ・ショートさせる ・穴をあけたり、破壊する ・焼却する ・0°C以下および60°C以上の温度にさらす
	内蔵リチウムイオンバッテリーを濡らさない
	内蔵リチウムイオンバッテリーが損傷している場合、使用・充電しない
	強制放電、充電、分解、60°C を超える加熱、焼却はしない
	延長コードを使用しない
	取扱説明書に記載された手順に沿って充電する
	電源プラグをコンセントから抜くときは電源コードを持たずに充電アダプターを持って引き抜く
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

警告

火災・感電・故障の原因

	電源コードをカーペットやラグなどの敷物で覆ったり、家具や電化製品の下に敷かない
---	---

火災・感電・けがの原因

	使用しない時やお手入れを行う時は、電源プラグをコンセントから抜く
	電源プラグを差し込む前や抜く前に本製品の電源を切る

感電・けが・故障の原因

	ミストの近くで電気製品を使用したり、防水ではない電気製品をミストが届く範囲内に置かない
	電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・けがの原因

	電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
	漏電対策されたコンセントに接続する。屋外で使用する場合は、クラスAの防水漏電遮断コンセントを使う

けが・故障の原因

	ミスト噴霧に温水や熱湯を使用しない ・冷水または常温水のみ使用する
	タンクが空の状態でもミスト機能を使わない
	香りのある製品(香水やオイルなど)をタンクに入れたり、本製品に塗布しない
	保護者による監視のない状態で本製品の清掃やお手入れを子供に行わせない
	子供に本製品で遊ばせない
	身体能力、感覚能力、思考能力が低下している場合、単独での使用は避ける。経験や知識が十分でない場合(子供を含む)、単独での使用は避ける ・安全に責任を負える人の監督、指導のもとで使用してください。

誤飲やけがの原因

	小さい部品を子供の手の届く場所に置かない
--	----------------------

火災・故障の原因

	本製品付属の充電アダプター (Donguan Gangqi Electronics 社製GQ36-120300-AJO) を使用する
---	--

⚠ 注意

けが、故障の原因

 電源が入っている間はミスト噴出し口の金属プレートに触れない

 本製品は水平な平らな場所で使用する

故障の原因

 Shark純正の付属品以外は使用しない

けがの原因

 電源コードは、人通りが多い場所を避け、つまづくことのない場所に設置する

体調不良の原因

 風を長時間、体に当てない


リチウムイオンバッテリー内蔵製品の廃棄について

本製品にはリチウムイオンバッテリー（取り外し不可）が内蔵されています。お住まいの自治体にお問い合わせの上、適切に廃棄・リサイクルしてください。バッテリーを内蔵した機器を家庭ごみとして廃棄したり、焼却したりしないでください。


同梱物と各部の名称

※イラストは実際の製品と多少異なる場合があります。

扇風機

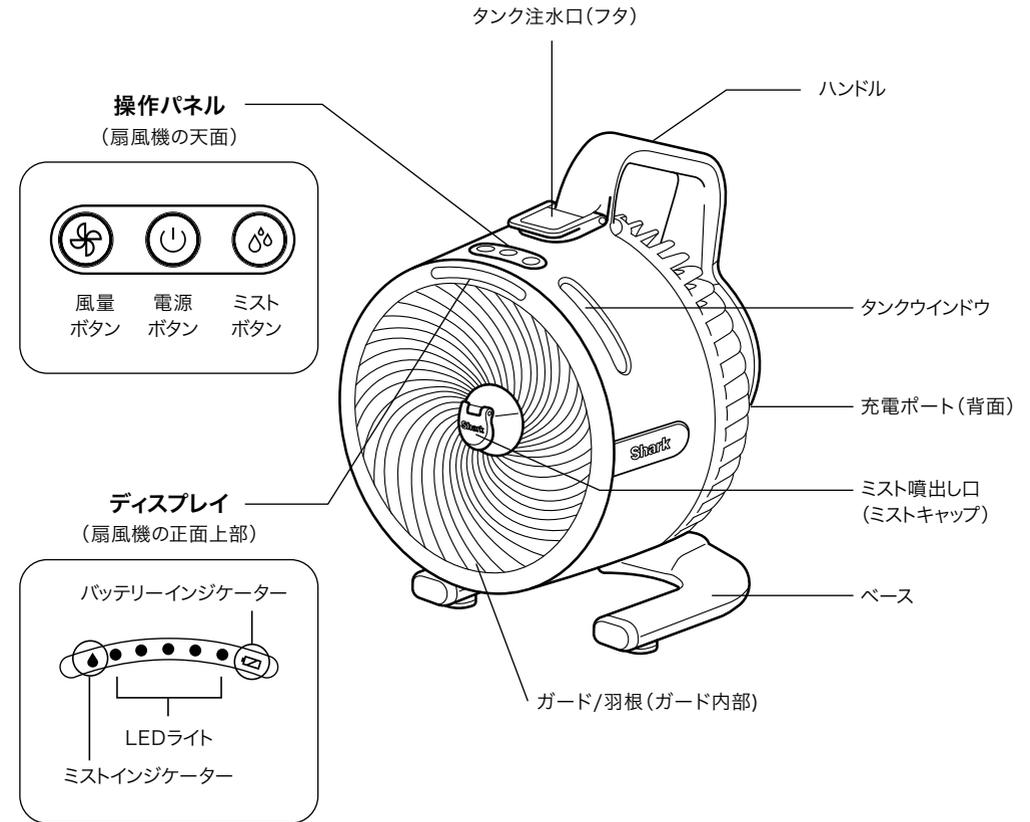

充電アダプター

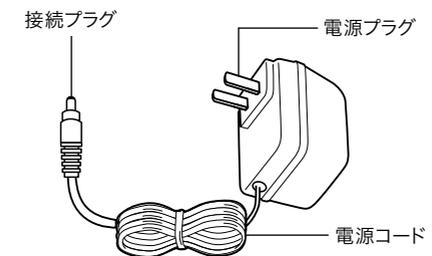

充電方法

本製品にはリチウムイオンバッテリー（取り外し不可）が内蔵されており、コードレスでお使いいただけます。はじめにお使いの前には、バッテリーを完全に充電してください。初回の充電完了までには、約3時間かかります。


扇風機背面の充電ポートに充電アダプターの接続プラグを差し込みます。



注：雨の中では使用や充電をしないでください。

バッテリーインジケータ表示

扇風機の正面上部にあるディスプレイのバッテリーインジケータでバッテリー残量と充電状況を表示します。

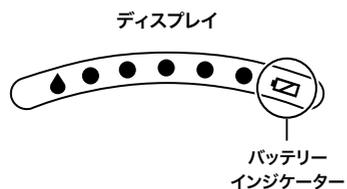

- 100-70%：緑色に点灯
- 69-30%：黄色に点灯
- 29-6%：赤色に点灯
- 5%以下：赤色に点滅
- 充電中：緑色に点滅

注：バッテリーインジケータは、バッテリー残量が6%以上の場合は作動後20秒間点灯し、その後バッテリーを長持ちさせるために消灯します。

使用可能時間

コードレスの場合、最大12時間お使いいただけます。コンセントに接続中は、作動中に充電されるため、制限なく使用できます。

設定	コードレス 使用可能時間
風量1 (ミストなし)	約12時間
風量1 (ミストあり)	約3.5時間
風量2 (ミストなし)	約7時間
風量2 (ミストあり)	約3時間
風量3 (ミストなし)	約3.5時間
風量3 (ミストあり)	約2時間

設定	コードレス 使用可能時間
風量4 (ミストなし)	約2時間
風量4 (ミストあり)	約1.5時間
風量5 (ミストなし)	約1.5時間
風量5 (ミストあり)	約1時間
ブーストモード (ミストなし)	1回20分、 最大3回
ブーストモード (ミストあり)	1回20分、 最大2回

※使用可能時間はご使用の環境によって異なる場合があります。

※ミストありは、連続ミストモード(P.12)を選択し、水がなくなったら給水して駆動させた場合の時間です。

便利な機能

コードレス	アウトドア	角度調整	ブーストモード	ミスト機能
-------	-------	------	---------	-------

コンセントがない場所でも場所を選ばず使えます。

屋内でも屋外でもご利用いただけます。

手動で上下最大45°の角度調整が可能です。

ブーストモードを搭載しており、強力な風を提供します。

屋内でも屋外でも使えるドライミスト機能を搭載しています。

操作方法

電源のオン/オフ (P.10)	扇風機天面の電源ボタン(⏻)を押して電源をオン/オフします。	
風量設定 (P.10-11)	扇風機天面の風量ボタン(🌀)を押すと、風量を5段階で切り替えられます。	
	ブーストモード	扇風機天面の風量ボタン(🌀)を押し、ブーストモードを選びます。コードレスでの使用中は、バッテリーを長持ちさせるため、20分後に自動的に風量が下がります。
上下角度調整(手動) (P.11)	扇風機の向きを手動で上下最大45°調整することができます。	
ミスト機能 (P.12)	扇風機天面のミストボタン(💧)を押してミスト機能を起動し、2つのミストモードから最適なモードを選びます。ミストを止めるには、扇風機正面ディスプレイのミストインジケータが消灯するまでミストボタン(💧)を押します。	
ロックモード設定 (P.12)	扇風機のお手入れをする前に、扇風機天面の電源ボタン(⏻)を8秒間長押しするとロックモードになり、お手入れ中の誤作動を防ぎます。再度、電源ボタン(⏻)を8秒間長押しするとロックモードが解除されます。	

電源のオン/オフ


扇風機天面の電源ボタン(⏻)を押して電源をオン/オフします。



電源	ディスプレイ表示
オン	<p>LEDライトが左から右に順に点灯した後、右から左に順に消灯します。</p>
オフ	<p>LEDライトが右から左に順に消灯します。</p>

風量設定(ブーストモード)


ブーストモードは風量5よりさらにパワフルなモードです。ブーストモードをコードレスで利用する場合は、バッテリーを長持ちさせるため20分後に自動的に風量が下がります。コンセントに接続されている場合は、制限なくブーストモードをお使いいただけます。扇風機天面の風量ボタン(⌘)を押し、風量5の次がブーストモードです。

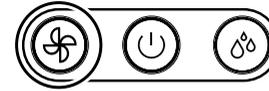

風量	ディスプレイ表示
ブーストモード	<p>LEDライトが左から右に5回点灯します。</p>

風量設定

風量は5段階で調整できます。扇風機天面の風量ボタン(⌘)を押すと風量が順番に切り替わります。

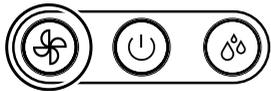

風量	ディスプレイ表示
1	
2	
3	
4	
5	

注: 扇風機正面ディスプレイのLEDライトは設定完了後20秒間点灯し、その後バッテリーを長持ちさせるために消灯します。

上下角度調整(手動)

高さを調整するには、ハンドルを使って扇風機を上下に傾けます。上下最大45°傾けることができます。



上向き



下向き

注: 扇風機正面ディスプレイのLEDライトは設定完了後20秒間点灯し、その後バッテリーを長持ちさせるために消灯します。

ミスト機能


ミスト機能は屋内でも屋外でもご使用いただけます。

扇風機天面のタンク注水口のフタを開け、水を入れフタを閉めてください(最大容量170ml)。

ミスト機能を使う前に、ガード中央のミストキャップを開けてください。使用後は、水滴が垂れないようミストキャップを閉めてください。



タンク給水口のフタを開け、水を入れて閉める

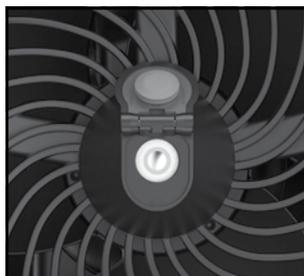

ミスト機能を使う時はミストキャップを開ける



ミスト機能を使わない時はミストキャップを閉める

扇風機天面のミストボタン(☂)を押してミスト機能を起動し、2つのミストモードから最適なモードを選びます。1回の給水で連続ミストモードで約30分間、断続ミストモードで約60分間、ミストの噴霧ができます。

ミストを止めるには、扇風機正面ディスプレイのミストインジケーターが消灯するまでミストボタン(☂)を押します。



ミストモード	ディスプレイ表示
連続	 ミストインジケーターが点灯
断続	 ミストインジケーターが点滅

注:タンクに水が入っていない状態でミスト機能を起動しないでください。

注:空運転によるミストシステムの故障を防ぐため、連続ミストモード起動から1時間後、または断続ミストモード起動から2時間後に自動的にミスト機能が止まるよう設計されています。給水しながら連続使用される場合、ミスト機能が停止する場合があります。その場合は、扇風機天面のミストボタン(☂)を押して再度起動させてください。

注:ミスト機能は加湿器ではありません。

ロックモード設定

ロックモードでは、すべての機能をオフにしてお手入れ時の誤動作を防ぎます。扇風機天面の電源ボタン(⏻)を8秒間長押しすると、すべてのLEDライトが3回点滅し、ロックモードに設定できます。再度、電源ボタン(⏻)を8秒間長押しするとLEDライトが左から右に順に点灯後、右から左に消灯し、ロックモードが解除されます。ロックモードは設定してから24時間経過すると自動的に解除されます。



お手入れ

ミストシステムのお手入れ

ミスト機能使用後は、必ずタンクを完全に空にして乾燥させてください。



1. 扇風機のタンク注水口のフタを開け、扇風機を逆さまにしてタンクから水を捨てます。



2. 水平で安定した場所に置き、ガード中央のミストキャップを開けてからミスト機能を5秒間作動させ、扇風機内に残っている水をすべて排出します。



3. 風通しの良い場所にタンク注水口のフタを開けた状態で24時間置き、自然乾燥させます。

必要に応じて、以下の手順でミストシステムのお手入れを行ってください。

お手入れの目安: 1日8時間毎日使用した場合、週1回のお手入れをおすすめします。

- 扇風機天面の電源ボタンを8秒間長押しし、ロックモード(P.12)を有効にします。お手入れ中の誤動作を防ぐため、すべての機能が一時的に無効になります。
- タンク注水口のフタを開けて、蒸留酢(酸度5%)の溶液をタンクに入れ、5~7分間放置します。15分以上放置しないでください。
- タンク注水口から溶液を捨てます。
- タンクに水(水道水またはろ過水)を入れ、タンク給水口のフタとミストキャップが完全に密閉されていることを確認します。扇風機を約10秒間振りした後、フタを開けて水を捨てます。
- 再度タンクに水を入れ約10秒間振り、フタを開けて水を捨て、タンクをしっかりとすすぎます。
- 扇風機天面の電源ボタンを8秒間長押しし、ロックモード(P.12)を解除します。
- 風通しの良い場所にタンク注水口のフタを開けた状態で24時間置き、自然乾燥させます。

扇風機本体のお手入れ

扇風機外側のお手入れ

12か月毎または必要に応じて、湿らせたきれいな布で扇風機の外側の汚れを拭き取ってください。

扇風機内部のお手入れ

扇風機のガードは取り外しできません。内部の汚れが気になる場合は、市販の長細い掃除ブラシなどを使い、ガードやガード内部の羽根に付いたほこりを取り除いてください。

保管方法

保管期間	保管の仕方
短期保管(24時間以内)	子供やペットの手の届かない場所に保管してください。 悪天候の場合は屋内に入れてください。
長期保管(24時間以上)	長期間使わない場合は、屋内で保管してください。 子供やペットの手の届かない場所に保管してください。


オプションアクセサリ



クランプ(別売り)

ベースと取り換えて、机などに挟んで扇風機を固定します。

ベースの着脱方法:ベースを取り外して、クランプに交換することができます。

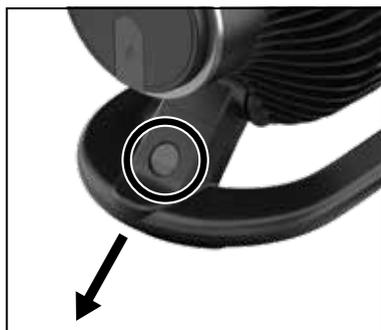

扇風機背面下部のリリースボタンを押して、ベースを下方に引き抜き、取り外します。



再度取り付けるには、扇風機の根元をベースに差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。

交換部品やアクセサリの注文については sharkninja.jp をご覧ください。

トラブルシューティングとよくある質問

扇風機天面のボタンを押しても操作できない	扇風機天面の電源ボタン(⏻)を押して充電されているか確認してください。 バッテリーインジケーターが赤に点滅している場合、充電が必要です。 すべてのLEDライトが点滅している場合、ロックモード(P.12)になっている可能性があります。扇風機天面の電源ボタン(⏻)を8秒間長押しするとロックモードを解除できます。
バッテリーインジケーターが赤色に点滅し、プーストモードにならない	コードレスでの使用でバッテリー残量が少ない場合、プーストモードを起動することができません。バッテリーを充電してから起動してください。
ミストインジケーターとバッテリーインジケーターが点滅し、ミスト機能が起動できない	コードレスでの使用でバッテリー残量が少ない場合、ミスト機能を起動することができません。バッテリーを充電してから起動してください。
ミスト機能が急に止まった	空運転によるミストシステムの故障を防ぐため、連続ミストモードでは1時間後、断続ミストモードでは2時間後に自動的にミスト機能が止まるよう設計されています。給水しながら連続使用される場合、ミスト機能が停止する場合があります。その場合は、扇風機天面のミストボタン(☁️)を押して再度起動させてください。
屋外での保管は可能か	防水仕様のため少しの雨で故障することはありませんが、大雨や浸水には対応していません。雨の中で使用したり、充電しないでください。 悪天候の場合や長期保存の場合は屋内で保管ください。
2つ目のLEDライトとバッテリーインジケーターが黄色に点滅する	充電アダプターの電圧に問題があります。必ず付属の充電アダプターをお使いください。
お手入れ前になぜロックモードに設定する必要があるのか	お手入れ中の誤作動を防ぐため、必ずロックモード(P.12)にしてからお手入れしてください。
ミストが出ない	扇風機のガード中央にあるミストキャップが開いているか確認してください。 適切なお手入れをしていない場合は、ミストシステムが詰まっている可能性があります。ミストシステムのお手入れ(P.13)を行ってください。

保証書(2年間保証)

2年間保証は、シャークニンジャ合同会社(以下「当社」)の正規販売店からご購入いただいた製品に適用されます。保証の適用対象は、ご購入いただいた原所有者及び本製品のみであり、他に譲渡することはできません。また、リチウムイオンバッテリーは保証の対象外となります。

当社はお客様が購入された上記製品(以下「本製品」)について通常の家庭での使用条件の下で使用され、取扱説明書に記載された条件に従いお手入れが行われていることを前提としてご購入日から2年間、材質上または製造上の不具合に対する保証を提供します。ただし、下記の条件及び例外に従うものとします。

本保証書は、保証期間中本保証書に記載の条件に従って無償で修理または交換が行われることをお約束するものです。そのため、この保証は保証者(本保証書を発行した者)及びその他の関係事業者に対する、お客様の消費者としての法律上の権利に影響を及ぼすものではありません。

保証登録

この保証を受けるためにはご購入日から30日以内にお客様のご連絡先及び本製品のシリアル番号をご登録いただく必要があります。また、当社によるサービスの提供が迅速かつ効率的に行えるよう、お客様の領収書、購入日の記録及び納品書を安全な場所に保管してください。

登録には、以下の2つの方法があります。

1. オンラインによる登録は sharkninja.jp/register/ から行えます。(巻末のQRコードからもアクセス可能です)
2. 郵送による登録は本書にある製品登録カードに必要事項を記入の上、切り取り線で切り離して、同封の封筒で当社までご返送ください。ご登録いただいた連絡先の変更が必要となった場合には、シャークニンジャカスタマーサポート(以下「カスタマーサポート」)までご連絡ください。

保証が適用される場合

1. 当社の判断により不具合があると認められた本製品または非消耗品について、最初のご購入日から2年間修理または交換を行います。
2. 万が一、本製品が交換となった場合、この保証は、交換品の受領日から6か月後か元の保証期間の満了日のうちいずれか遅い方の日に終了します。当社は本製品が交換となる場合には本製品と同額か同額以上の他の製品との交換を行う権利を有します。
3. 修理または交換のために不具合のある本製品、または部品を当社にお送りいただく際の送料と、当社からお客様に製品または部品を返送する際の送料は、当社が負担します。

保証適用外となる場合

2年間保証の期間内であっても以下の場合の修理または交換は有償です。また、リチウムイオンバッテリーはこの保証の対象外です。

1. 本製品の正常な機能を維持するために日常的なお手入れ、または交換を必要とする消耗品が通常の使用に伴って損耗または摩耗したことにより修理または交換が必要となった場合
2. 本製品またはその部品が改造された、または商業的に利用された場合
3. 本製品の誤使用、乱用若しくは不注意な取扱い、または運搬中の不適切な取扱いにより本製品に不具合または損傷が生じた場合
4. 本製品の配送に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合、または本製品若しくはその部品に対する修理、サービス若しくは改造(当社が承認した業者による場合を除きます)に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合
5. 本製品が日本国外で購入され、使用され、または稼働された場合
6. 火災、洪水、地震、落雷、暴風、ガス事故、異常電圧、停電その他の不可抗力により本製品に不具合または損傷が生じた場合
7. 当社の求めにもかかわらず、本保証書をご提示いただけない場合
8. 本保証書に従って保証登録が行われていない場合
9. お客様の製品のシリアル番号と本保証書に基づいてご登録いただいたシリアル番号が同一であることが確認できない場合
10. お客様の保証の請求が本保証書及びカスタマーサポートからのご案内に従って行われていない場合

保証請求の方法

保証の請求を行うには、下記のカスタマーサポートまでお電話にてご連絡ください。カスタマーサポートの専門スタッフが対応いたします。またその際、製品等の返送及び梱包の方法についてもご案内いたします。

カスタマーサポートの情報

電話番号:0120-522-552
 カスタマーサポートの営業時間についてはsharkninja.jp/support/ をご覧ください。
 カスタマーサポートでは、交換部品のご購入及び消耗品と非消耗品の分類に関する情報も確認いただけます。
 また、ご自身での製品のお手入れ・メンテナンスに関する情報については、sharkninja.jp をご覧ください。

お客様のプライバシーについて

当社は、この保証に関して提供されたお客様の情報を、以下の目的にのみ使用いたします。

- ・ 購入商品に関連するアフターサービスの提供。
- ・ お客様のお問い合わせまたはご要望への回答などのカスタマーサポートの提供。
- ・ ダイレクトメール、電話、電子メールによる新製品、イベント及びサービスに関する情報の提供。
- ・ 製品の品質及びサービスの向上のためのアンケート及びモニタリングなどの調査の実施。
- ・ ウェブサイトへのアクセス、操作性等のウェブサイトの改善。 ・ 個人が特定されない統計データの作成、開示及び公表。

お客様のプライバシーの保護については、当社のプライバシーポリシーsharkninja.jp/privacy/もご参照ください。

シャークニンジャ合同会社

〒150-6222 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 22階

電話番号:0120-522-552 (カスタマーサポート)

受付時間:9:00~17:30(年末年始、その他大型連休等除く)

製品登録カード

※郵送登録の際には、このページを切り取って、同梱の封筒でご郵送ください。

製品本体のQRコードでのご登録が簡単で、郵送の手間も不要です。ぜひ製品本体についているQRコードをご利用ください。(sharkninja.jp/register/からでもご登録いただけます)

型式/モデル番号	Shark コードレスサーキュレーターファン FA052J <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
シリアル番号 *必須	S/N: <input type="text"/>
お買い上げ日 *必須	西暦 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> <input type="text"/> 月 <input type="text"/> <input type="text"/> 日
お買い上げ店舗 *必須	<input type="checkbox"/> 店舗 店舗名(<input type="text"/>) <input type="checkbox"/> オンラインストア ストア名(<input type="text"/>)
お名前 フリガナ 漢字	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
電話番号 *必須	<input type="text"/>
E-mail *必須	<input type="text"/> @ <input type="text"/>
ご住所 *必須	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
性別	<input type="checkbox"/> 男性 <input type="checkbox"/> 女性
生年月日	西暦 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> <input type="text"/> 月 <input type="text"/> <input type="text"/> 日
ご家族構成	世帯同居人数(ご本人を含む <input type="text"/> 人)
	今後、お得なキャンペーンのご案内や新製品情報のお知らせなどをお送りしてもよろしいですか。 <input type="checkbox"/> はい


シャークニンジャカスタマーサポート

電話番号:0120-522-552

受付時間 9:00~17:30 (年末年始、その他大型連休等除く)

sharkninja.jp

(裏面のアンケートへのご記入もお願いいたします)

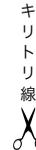

お客様アンケート

ご登録いただきましたお客様情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

Q1: 購入にあたり、何を魅力に感じましたか？(複数回答可)

- コードレスで使える 卓上用になる パワフルな風量 心地よい風
静音性 稼働時間 ミスト機能 防水/UV対応
風量調節 手動角度調節 デザイン性

Q2: どのような場面・用途で使用することを想定して購入しましたか？(複数回答可)

- リビング キッチン 個室 子供部屋 脱衣所
運動スペース サーキュレーターとして その他屋内 庭
ベランダ、テラス キャンプ等のアウトドア スポーツ時
その他屋外

Q3: 本製品を初めにどこでお知りになりましたか？

- TVコマーシャル TV番組 SNS(Instagramなど)
オンライン動画(YouTubeなど) バナー広告 メーカー公式サイト
比較サイト(価格コムなど) オンラインストア(楽天など)
雑誌・新聞 店頭(家電量販店) 屋外広告やイベントなど
周りの人が使っているのを見て、または口コミ
その他()

Q4: 購入にあたり参考にした情報はどれですか？(複数回答可)

- TVコマーシャル TV番組 SNS(Instagramなど)
オンライン動画(YouTubeなど) バナー広告 メーカー公式サイト
比較サイト(価格コムなど) オンラインストア(楽天など)
雑誌・新聞 店頭(家電量販店) 屋外広告やイベントなど
周りの人が使っているのを見て、または口コミ
その他()

Q5: 購入するにあたっての検討期間はどれくらいでしたか？

- 当日購入 2～3日 1～2週間
2週間～1か月 1～3か月 4か月以上

購入証明書/保証書貼付用レシートなどの保管にお使いください

キ
リ
ト
リ
線
✂

製品登録



sharkninja.jp/register/



0120-522-552



製品情報を以下にご記入ください

型式／モデル番号： _____

注：モデル番号とシリアル番号は扇風機背面下部にあるラベルで確認
できます。

シリアル番号： _____

購入日： _____

(レシートは保管しておいてください)

購入店舗： _____

取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

本取扱説明書は、お客様のコードレスサーキュレーターファンが十分に
性能を発揮し、未永くお使いいただけるようにするためのものです。

ご不明な点がございましたら、シャークニンジャカスタマーサポート
までお電話ください。

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャカスタマーサポート 0120-522-552

受付時間 9：00～17：30（年末年始、その他大型連休等除く）

sharkninja.jp

Shark®

SharkはSharkNinja Operating LLCの登録商標です。

画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

当社では常に製品の改良に努めているため、本書に記載される仕様は予告なしに変更されることがあります。

SharkNinja米国特許情報については、www.sharkninja.com/patents/ をご覧ください。